FLAT TV

Instruções de uso

26PFL5322
32PFL5332
32PFL7342
37PFL5332
42PFL5332
42PFL5432
42PFL7342
52PFL5432

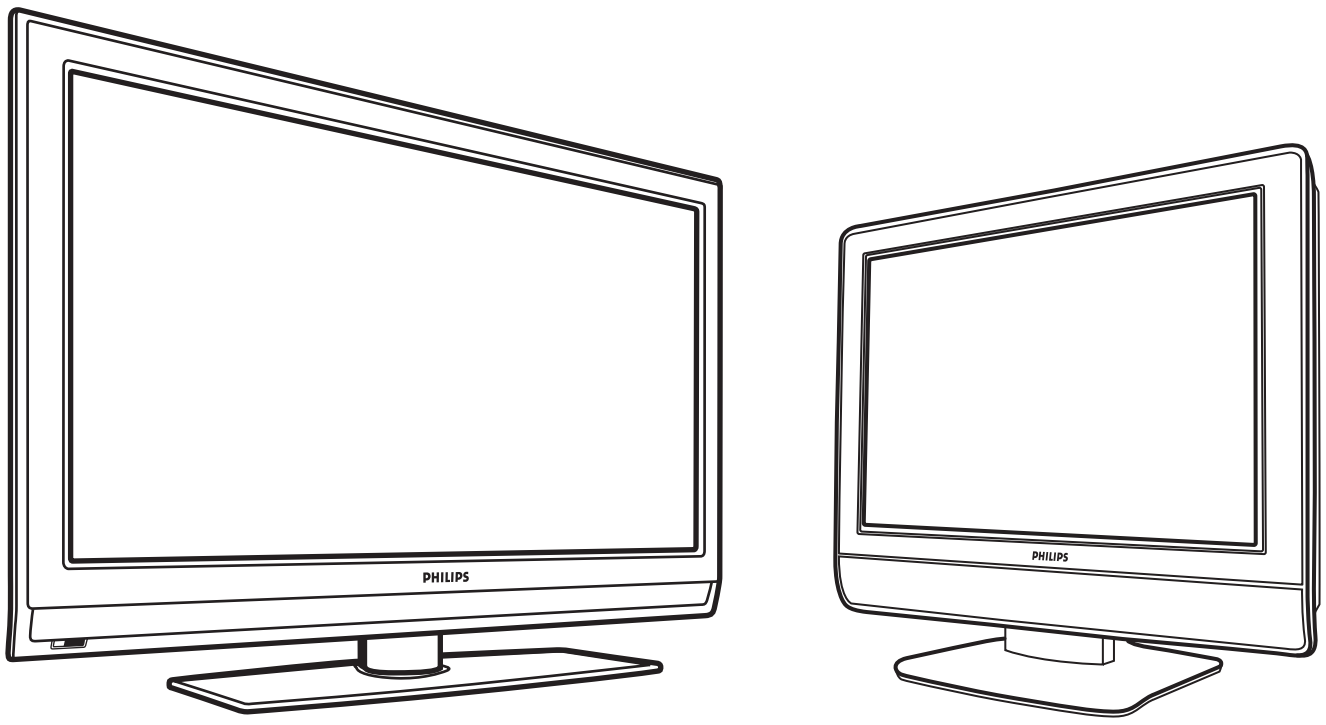

CIC Centro de Informações
ao Corsumidor

PHILIPS

Atendimento Especial:
0800 701 0245
atendimentoespecial@philips.com.br

PAPEL
RECICLÁVEL RECICLADO

PHILIPS

PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO ESTE PRODUTO...
E BEM-VINDO À FAMÍLIA PHILIPS.

Agradecemos sua confiança na Philips e temos certeza de que seu televisor lhe trará muitos momentos agradáveis, pois ele é um produto de tecnologia moderna e com muitos recursos. Para usufruir de todo seu potencial, basta ler atentamente este manual e seguir as orientações dadas. Se após ler o manual ainda restar alguma dúvida, fale conosco através do nosso CIC (Centro de Informações ao Consumidor).

CIC, tel. para 0800 701 0245 (discagem direta gratuita), de segunda a sexta, das 8:00 às 20:00 h. Aos sábados, das 8:00 às 13:00 h.

Atenciosamente,
Philips Consumer Electronics

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda, é uma empresa socialmente responsável, preocupada com a valorização dos seus recursos humanos internos, com o relacionamento correto e justo com a comunidade, com o meio ambiente, com o ambiente de trabalho e com o compromisso de cumprimento das leis. Sendo assim, realiza suas atividades em conformidade com a norma SA-8000, que se baseia nos princípios das convenções da Organização Internacional do Trabalho, da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte da embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinando a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Baterias e pilhas:

As pilhas e baterias fornecidas com os produtos Philips não causam danos ao meio ambiente, pois estão dentro dos limites especificados na resolução CONAMA No. 257 de 30/06/99, podendo desta forma serem descartadas junto com o lixo doméstico. AS PILHAS ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL DO PRODUTO.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias.

Em caso de dúvida ou consulta sobre informações de Responsabilidade Social e Ambientais, favor ligar para o Centro de Informações ao Consumidor ou para a Linha Verde (0+XX+92) 3652-2525.

A Philips Consumer Electronics e o Meio Ambiente agradecem sua colaboração.

Informações Importantes

Leia antes de ligar o aparelho

1. Leia e guarde estas instruções, tome cuidado com todos os alertas.
2. Não use este aparelho próximo à água, chuva ou umidade.
3. Limpe a tela e o gabinete com u mpano de algodão ou outro material que seja extremamaente macio, não utilize produtos quimicos.
4. Não toque, aperte ou esfregue a superfície da tela.
5. Limpe a tela imediatamente em caso de respingos ou condensação.
6. Não bloqueie qualquer uma das aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções fornecidas, deixando pelo menos 15 cm de espaço livre na parte de cima, baixo e nos lados do TV.
7. Não instale perto de qualquer fonte de calor, como aquecedores, registros de calor, fogões e quaisquer outros aparelhos (inclusive amplificadores) que produzam calor.
8. Instale o cabo de alimentação de energia de forma que ele não seja pisado ou apertado, especialmente nos plugues, nas tomadas e no ponto onde ele sai do aparelho.
9. Use somente os acessórios/suplementos especificados pelo fabricante.
10. Use somente com uma mesa, estante, rack ou carrinho que suporte o peso do aparelho. Quando for transportar o TV com um carrinho, tome cuidado evitando que o mesmo tombe.
11. **Inclinação/estabilidade** - Todos os televisores devem obedecer aos padrões de segurança internacionais recomendados em termos de inclinação e estabilidade do seu gabinete.
    - Não comprometa esses padrões de projeto puxando com força excessiva a parte frontal ou superior do gabinete, o que pode fazer o produto tombar.
12. Desligue o aparelho da tomada quando:
    A. Estiver ocorrendo uma tempestade com raios.
    B. O aparelho não for usado por um período prolongado.
13. **Danos que requerem conserto** - O aparelho deve ser reparado por pessoal de assistência técnica qualificado quando:
    A. O cabo ou o plugue de alimentação de energia tiver sido danificado.
    B. Algum objeto tiver caído ou líquido tiver sido derramado dentro do aparelho.
    C. O aparelho tiver sido exposto à chuva.
    D. O aparelho não parecer estar operando normalmente ou exibir uma perda de desempenho significativa.
    E. O aparelho tiver sido derrubado ou seu gabinete tiver sido danificado.
    F. Quando a luz azul, verde ou vermelha abaixo da tela estiver piscando.
14. **Montagem em parede ou no teto** - O aparelho deve ser montado em uma parede ou no teto somente de acordo com as recomendações do fabricante.
15. **Linhas de energia** - Uma antena externa deve ficar afastada de linhas de energia.
16. **Aterramento de antena externa** - Caso uma antena externa seja conectada ao receptor, assegure-se de que o sistema de antena seja aterrado, para proporcionar uma certa proteção contra surtos elétricos e cargas acumuladas de eletricidade estática.
17. **Entrada de líquidos e objetos** - Deve-se tomar cuidado para que objetos não caiam e líquidos não sejam derramados dentro do gabinete do aparelho através de suas aberturas.
18. **CUIDADO com o uso de pilhas/baterias** - Para prevenir vazamentos de pilhas/baterias, que podem resultar em lesões corporais, danos a objetos ou danos à unidade:
    - Instale todas as pilhas/baterias corretamente, com os sinais + e - , conforme indicado no controle remoto.
    - Não misture pilhas/baterias (novas com velhas, normais com alcalinas, etc.).
    - Remova as pilhas/baterias quando o controle remoto não for utilizado por um longo período de tempo.
    - AS PILHAS NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NA GARANTIA ADICIONAL DO PRODUTO.
19. **CUIDADO! Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.**
    - A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplo
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe de trânsito.
50	Transito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar-condicionado a uma distância de 6m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente ás caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete.

- Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia..

Nota para o instalador de sistema de TV a cabo: Tenha atenção para um aterramento adequado. O cabo terra deve ser conectado ao sistema de aterramento do edifício ou residência.

Exemplo de aterramento de antena, de acordo com as Normas para Instalações Elétricas.

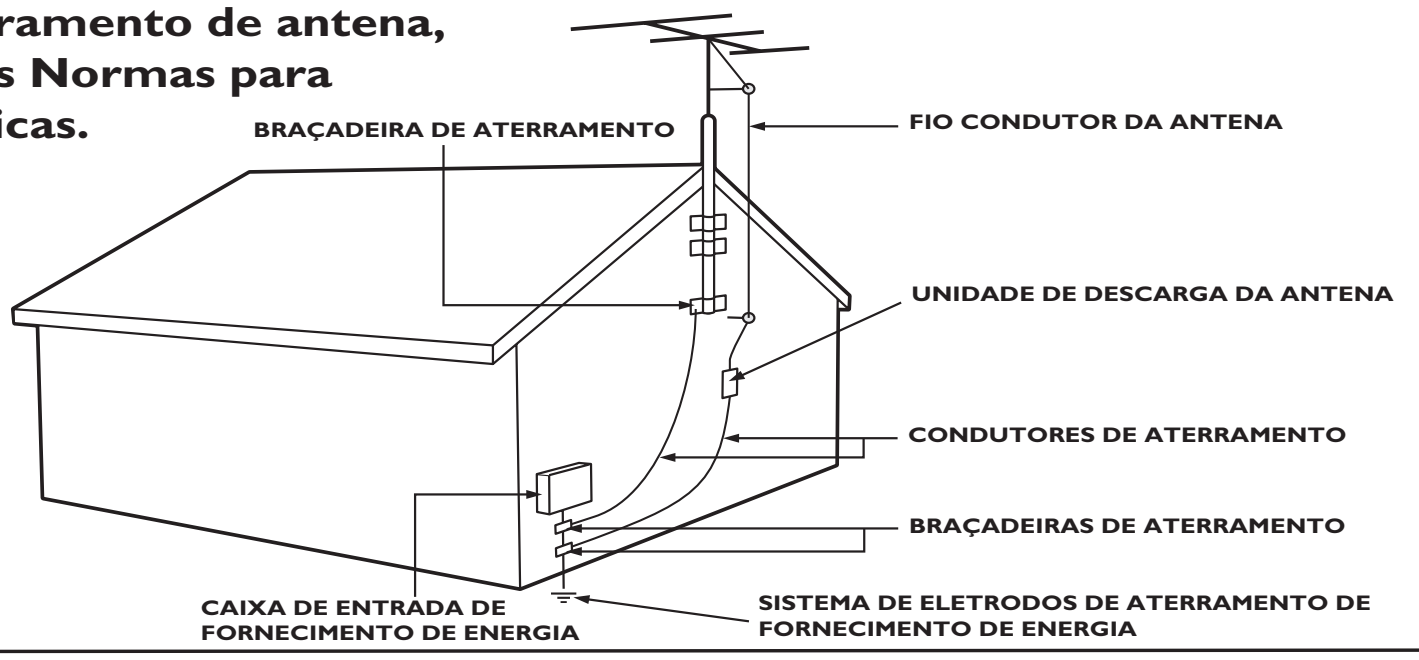
BRAÇADEIRA DE ATERRAMENTO
FIO CONDUTOR DA ANTENA
UNIDADE DE DESCARGA DA ANTENA
CONDUTORES DE ATERRAMENTO
BRAÇADEIRAS DE ATERRAMENTO
CAIXA DE ENTRADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SISTEMA DE ELETRODOS DE ATERRAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Conteúdo

Visão Geral dos controles do TV 5

Botões do Controle Remoto........................6

Utilizando os menus da tela 8

Programação Automática dos canais...........9

Instalação Manual 10
  - Mudando o Modo..10
  - Mudando o sistema do TV 11
  - Sintonia fina..12

Nomeando os canais......................................13

Armazenando seus canais favoritos.............14

Ajustando as configurações da imagem 15

Ajustando as configurações do som............16

Utilizando o timer..17
  - Configurando o sleep timer......................17
  - Ajustando o Relógio 18
  - Configurando o despertador....................19

Utilizando o Bloquear Teclado.....................21
  - Bloqueando o Teclado...............................21
  - Desbloqueando o Teclado 21

Controlando o acesso aos canais de TV....22
  - Mudando o código de acesso 23
  - Restaurando o código de acesso 23
  - Bloqueando canais......................................24
  - Bloqueando todos os canais......................24
  - Desbloqueando todos os canais 24
  - Utilizando a Censura de Filmes (Somente para algumas regiões) 25
  - Utilizando a Censura de TV.....................27
  - Desativando o bloqueio............................29
  - Bloqueando outros programas................29

Utilizando a função Active Control.............30
  - Desativando a função Active Control 30

Usando o Ambilight (somente para o 32PFL7342 e 42PFL7342) 31
  - Ligando o Ambilight 31
  - Desligando o Ambilight 31
  - Ajustando o Brilho 32
  - Modos do Ambilight...................................32
  - Selecionando a Cor 33
  - Personalizando as Cores............................34
  - Ajustando o Balanço 35

Ativando Closed Caption..............................36

Mudando o formato da imagem 37

Utilizando as funções Auto Sound e Auto Picture 38

Utilizando a função Surf.................................39
  - Adicionando canais na Lista Surf.............39
  - Excluindo canais da lista Surf 39

Utilizando a Lista de AV´s.............................40

Utilizando o seu TV como um monitor de computador..41
  - Usando o menu Funções e Imagem 41

Usando seu TV em modo de alta definição (HD)...42
  - Conectando o equipamento HD 42
  - Controlando as configurações do TV em modo HD 42
  - Usando a Seleção de Modo (aplicável somente a 480p e 720p) 43
  - Usando modo 1080 nativo (somente para modelos de TV 1080p)...43

Solução de Problemas....................................45

Especificações Técnicas 47

Lista de Serviços Autorizados......................49

Visão Geral dos controles do TV

Os controles do TV podem estar localizados na parte lateral ou superior dependendo do modelo.

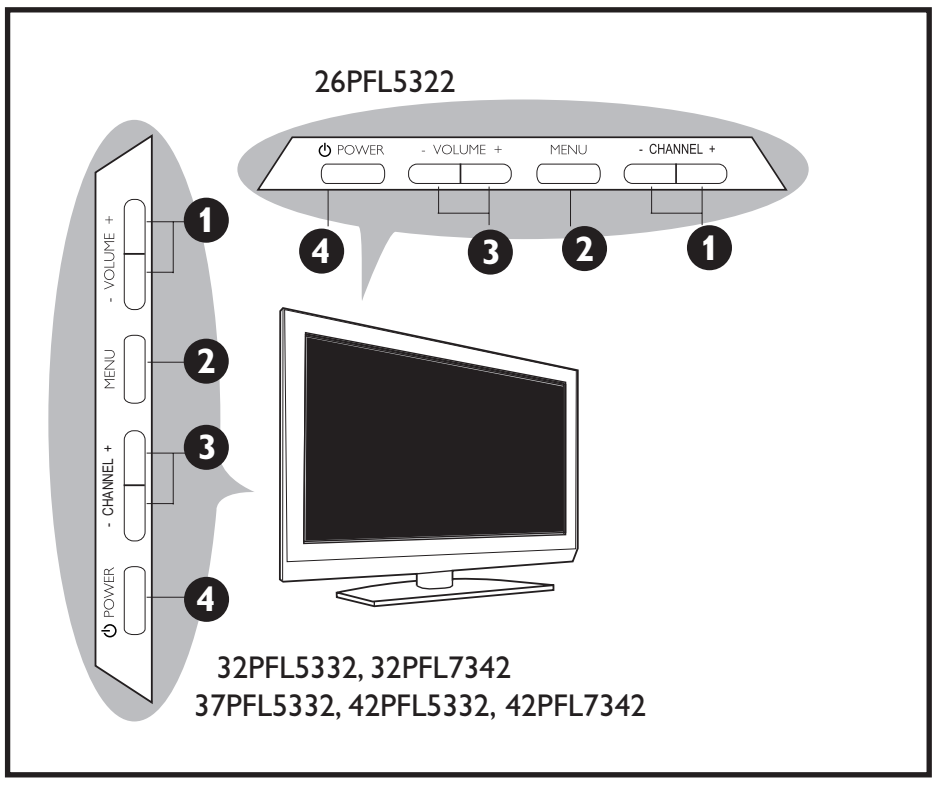
26PFL5322
POWER
- VOLUME +
MENU
- CHANNEL +
4
3
2
1
32PFL5332, 32PFL7342
37PFL5332, 42PFL5332, 42PFL7342

❶ **VOLUME + / -**
Pressione para aumentar ou diminuir o volume.

❷ **MENU**
Pressione MENU para mostrar ou retirar o menu da tela.
Os botões de canal, **CHANNEL +/-** , podem ser usados para navegar no menu.
Os botões de volume, **VOLUME +/-** , podem ser utilizados para navegar, selecionar e realizar ajustes no menu.

❸ **CHANNEL + / -**
Pressione para mudar para o canal seguinte ou para o anterior.

❹ **POWER ⏻**
Pressione para ligar ou desligar o TV.
Quando você desligar o TV pelo botão power do controle lateral ou superior, o controle remoto não atuará.

Botões do Controle Remoto

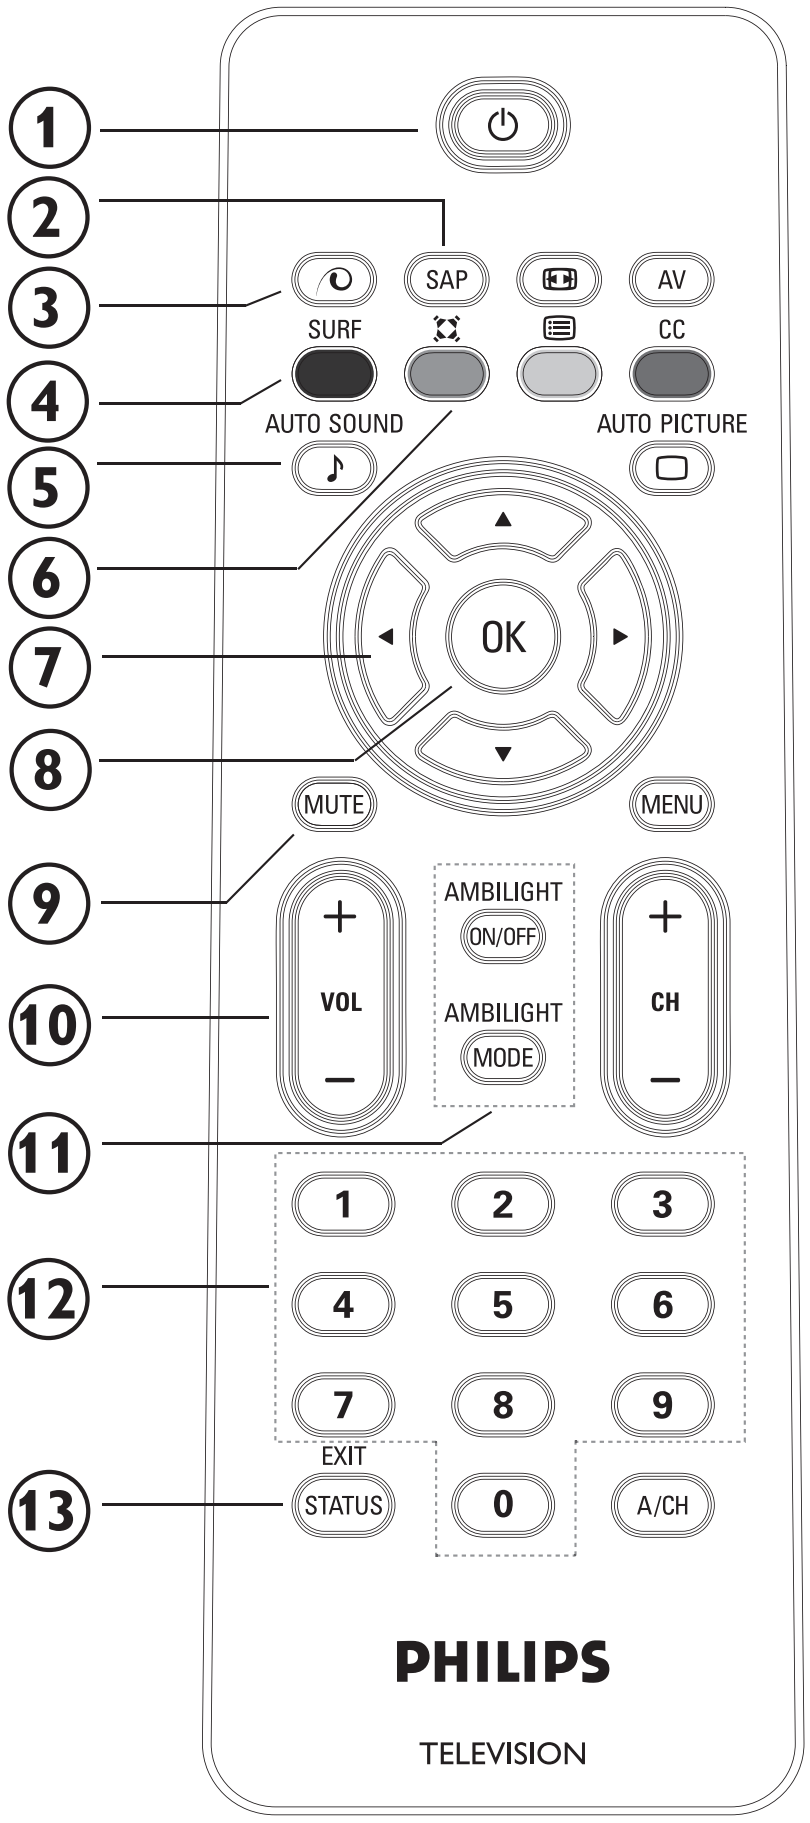
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SAP
AV
SURF
CC
AUTO SOUND
AUTO PICTURE
OK
MUTE
MENU
AMBILIGHT
ON/OFF
AMBILIGHT
MODE
VOL
CH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EXIT
STATUS
0
A/CH
PHILIPS
TELEVISION

1. **Standby ⏻**
   Pressione para ligar ou desligar o TV.

2. **SAP**
   Pressione para selecionar SAP, Estéreo ou Mono.

3. **Pixel Plus Demo**
   Pressione para ligar ou desligar Pixel Plus Demo. Quando ligado, uma parte da tela mostrará a função ativada e a outra parte desativada.

4. **SURF**
   Permite selecionar um máximo de 8 canais e ver rapidamente os canais selecionados.

5. **Auto Sound**
   Pressione repetidamente para acessar os 4 diferentes ajustes de som.

6. **Incredible Surround**
   Permite selecionar Estéreo/Incredible Surround ou Mono/Espacial.

7. **Teclas de cursor (para cima, para baixo, para esquerda, para direita)**
   Pressione para navegar no menu e selecionar ou ajustar os itens.

8. **OK**
   Pressione para selecionar ou confirmar itens no menu.

9. **Mute**
   Interrompe o som. Para restaurá-lo pressione novamente ou pressione a tecla volume +.

10. **Volume**
    Permite aumentar ou diminuir o volume.

11. **Ambilight** (Somente para o 32PLF7342 e 42PFL7342)
    Permite ligar ou desligar o modo ambilight e selecionar seus diferentes modos.

12. **Teclado Numérico (0-9)**
    Permite acessar canais, ajustar hora e despertador.

13. **Exit / Status**
    Pressione para sair do menu ou para visualizar informações sobre o canal atual.

Botões do Controle Remoteo

14. Formato
Pressione para acessar os diferentes formatos de tela.

15. AV
Pressione para visualizar a lista de AV´s.

16. CC (Closed Caption)
Pressione para selecionar opções de Closed Caption.

17. Auto Picture
Pressione para selecionar um dos 5 diferentes ajuste de imagem.

18. Lista de Canais
Pressione para visualizar a lista de canais disponíveis, você pode selecionar os canais através das teclas de cursor.

19. Menu
Pressione para visualizar e sair dos menus da tela.

20. Channel + / -
Pressione para selecionar o canal seguinte ou anterior.

21. A/CH (Alternar Canal)
Para alternar entre o canal atual e o último canal sintonizado.

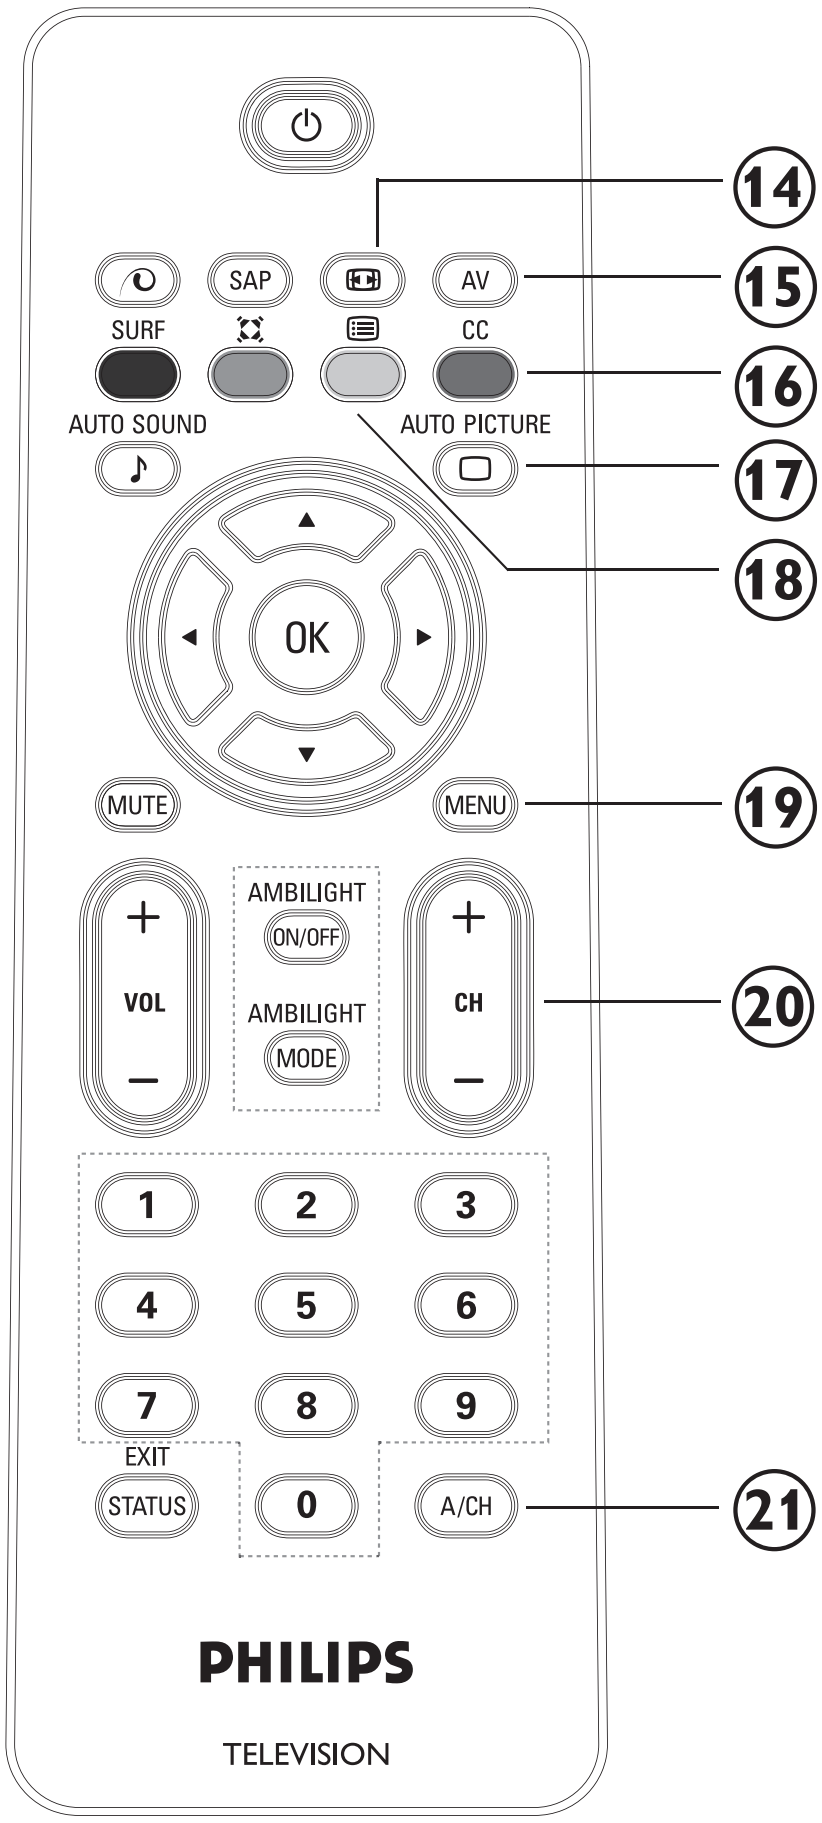

14
15
16
17
18
19
20
21
SAP
AV
SURF
CC
AUTO SOUND
AUTO PICTURE
OK
MUTE
MENU
AMBILIGHT
ON/OFF
AMBILIGHT
MODE
VOL
CH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EXIT
STATUS
0
A/CH
PHILIPS
TELEVISION

NOTA:

A tecla OK é usada para selecionar itens do menu ou confirmar a seleção.

Você também pode pressionar a tecla ▶ enquanto pressiona a tecla OK.

Qualquer uma das teclas funcionará no mesmo contexto.

Para simplificar, apenas a tecla OK será citada no manual de usuário.

Utilizando os menus da tela

Antes de utilizar os menus da tela, selecione o menu de idiomas.

1. Pressione a tecla MENU para visualizar o menu.

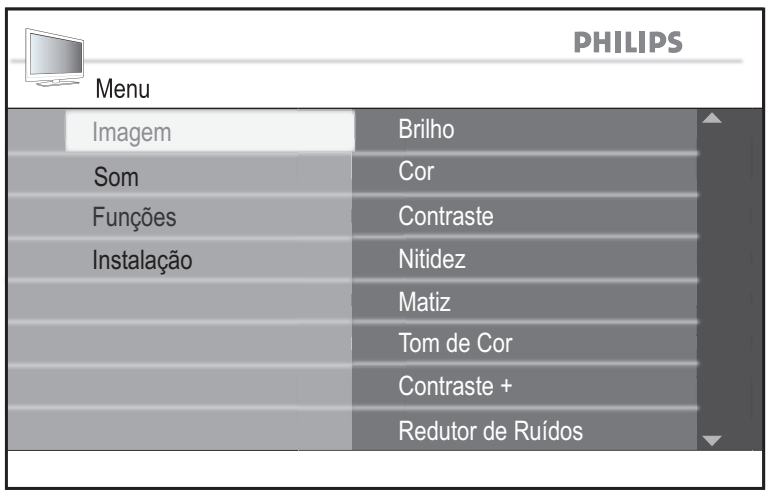
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Brilho
Cor
Contraste
Nitidez
Matiz
Tom de Cor
Contraste +
Redutor de Ruídos

2. Pressione a tecla ▼ até realçar **Instalação**.

3. Pressione a tecla OK para selecionar **Idioma.**

   Os idiomas disponíveis para o seu TV serão visualizados no lado direito da tela.

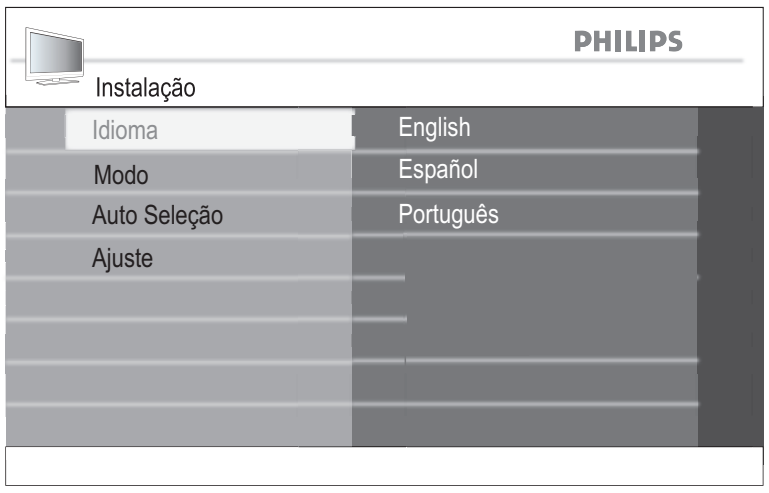
PHILIPS
Instalação
Idioma
Modo
Auto Seleção
Ajuste
English
Español
Português

4. Pressione a tecla OK para realçar o primeiro idioma ou ▼ para selecionar outros idiomas disponíveis.

5. Pressione a tecla OK para selecionar o idioma.

6. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

Armazenando seus canais favoritos

A função Canal Favorito permite o armazenamento apenas dos canais preferidos da lista, acessando-os através das teclas do controle remoto.

1. Pressione a tecla MENU para visualizar o menu.
2. Pressione a tecla ▼ até realçar **Instalação**.
3. Pressione a tecla OK para selecionar **Instalação**.
4. Pressione a tecla ▼ até realçar **Canal Favorito**.

   A lista com os números dos canais será visualizada na tela do lado direito. Todos os canais marcados com √ indicam que são os canais favoritos, conforme o padrão.

5. Pressione a tecla OK para selecionar o primeiro canal da lista ou a tecla ▼ para percorrer a lista.
6. Pressione a tecla OK para remover a marcação adicionada aos canais favoritos.

   Apenas os canais marcados serão adicionados à lista dos favoritos. Quando utilizar as teclas canal **Channel+/-**, apenas os canais favoritos serão acessados.

   DICA:
   Para acessar canais que não estão na lista dos favoritos, utilize o teclado numérico (**0-9**).

7. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

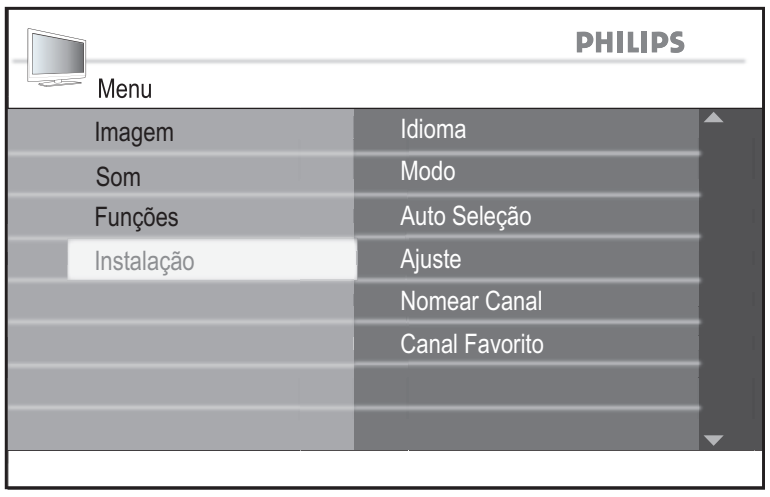
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Idioma
Modo
Auto Seleção
Ajuste
Nomear Canal
Canal Favorito

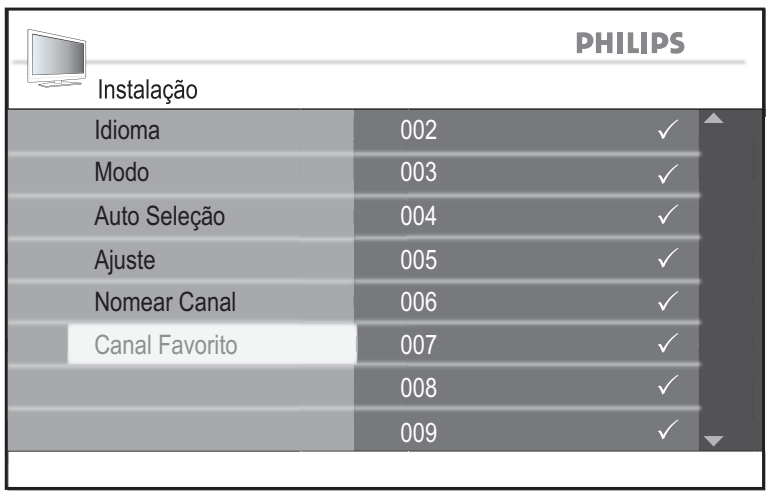
PHILIPS
Instalação
Idioma
Modo
Auto Seleção
Ajuste
Nomear Canal
Canal Favorito
002 ✓
003 ✓
004 ✓
005 ✓
006 ✓
007 ✓
008 ✓
009 ✓

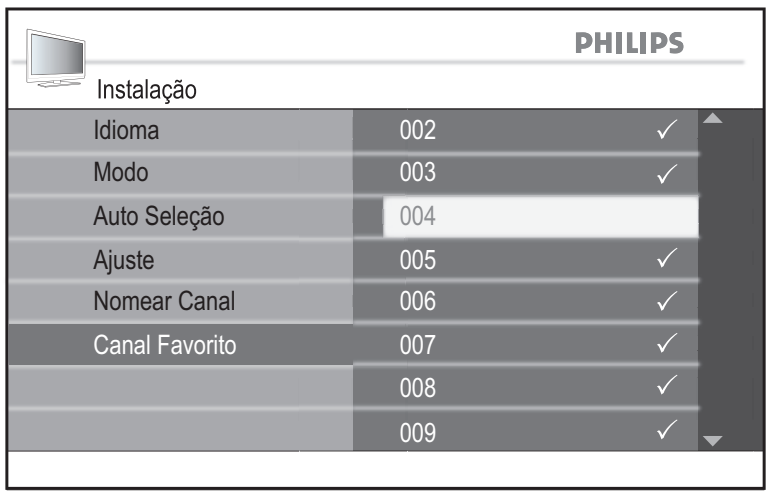
PHILIPS
Instalação
Idioma
Modo
Auto Seleção
Ajuste
Nomear Canal
Canal Favorito
002 ✓
003 ✓
004
005 ✓
006 ✓
007 ✓
008 ✓
009 ✓

Ajustando as configurações da imagem

A função Imagem permite ajustar várias configurações da imagem.

1. Pressione a tecla MENU para visualizar o menu.
   O sub-menu **Imagem** é realçado conforme padrão.

2. Pressione a tecla OK para selecionar o sub-menu **Imagem**.

3. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar os itens do sub-menu.

4. Pressione a tecla OK para selecionar um item do sub-menu **Imagem**.

5. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para ajustar as configurações dos itens do sub-menu. Dependendo do item que estiver sendo ajustado em **Imagem**, alguns terão uma barra com o indicador de nível, e outros não, como **Frio**, **Quente** e **Normal**, ou **Não** e **Sim**.

6. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

Ajustes da Imagem:
- **Brilho:** Ajusta o brilho das cores.
- **Cor:** Ajusta a intensidade das cores.
- **Contraste:** Ajusta os tons claro e escuro da imagem.
- **Nitidez:** Ajusta os níveis de nitidez da imagem.
- **Matiz:** Torna a imagem mais esverdeada ou avermelhada.

NOTA: Esta função é aplicável somente na transmissão ou sinal NTSC. Esta função não está disponível nas entradas CVI e HDMI.
- **Tom de Cor:** Ajusta a cor para Frio (mais azul), Normal (balanceada) ou Quente (mais vermelho).
- **Contraste +:** Controle automático dos tons claro e escuro da imagem.
- **Redutor de Ruídos:** Controle automático dos ruídos da imagem.

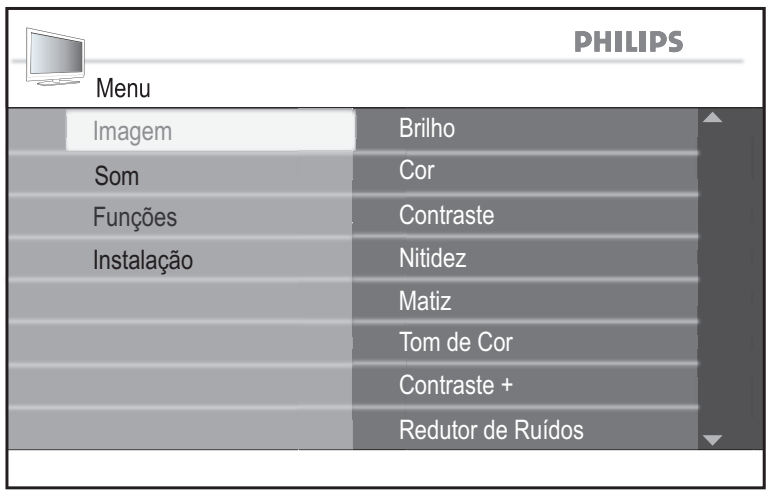
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Brilho
Cor
Contraste
Nitidez
Matiz
Tom de Cor
Contraste +
Redutor de Ruídos

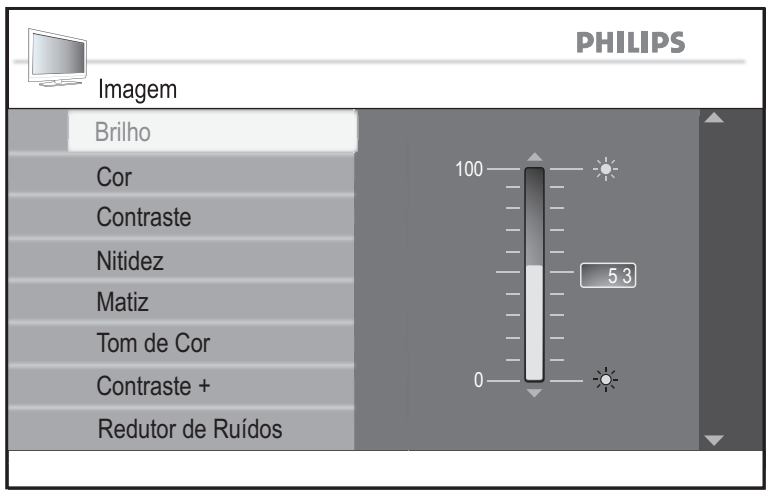
PHILIPS
Imagem
Brilho
Cor
Contraste
Nitidez
Matiz
Tom de Cor
Contraste +
Redutor de Ruídos
100
53
0

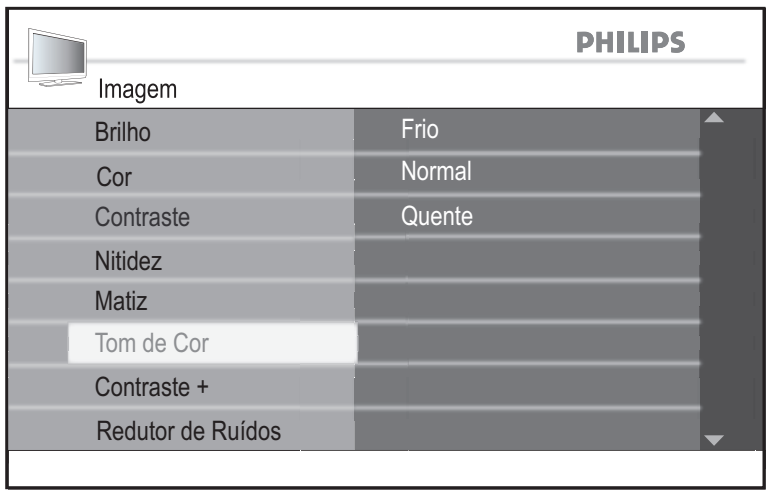
PHILIPS
Imagem
Brilho
Cor
Contraste
Nitidez
Matiz
Tom de Cor
Contraste +
Redutor de Ruídos
Frio
Normal
Quente

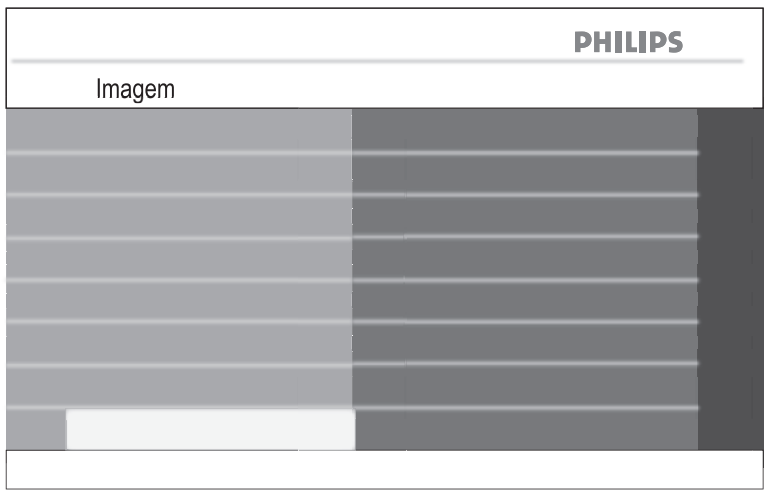
PHILIPS
Imagem

Ajustando as configurações do som

A função Som permite ajustar várias configurações do som.

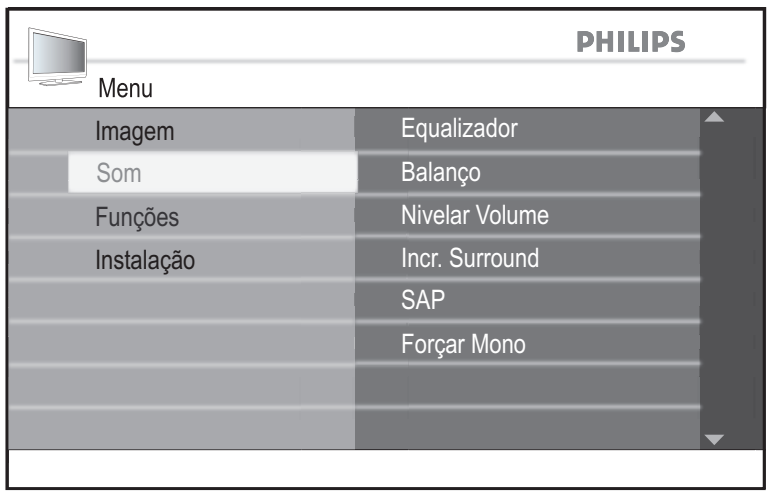
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Equalizador
Balanço
Nivelar Volume
Incr. Surround
SAP
Forçar Mono

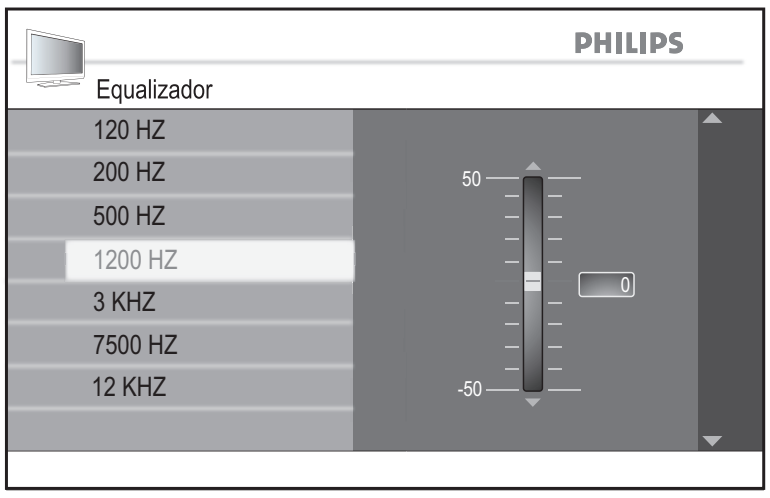
PHILIPS
Equalizador
120 HZ
200 HZ
500 HZ
1200 HZ
3 KHZ
7500 HZ
12 KHZ
50
0
-50

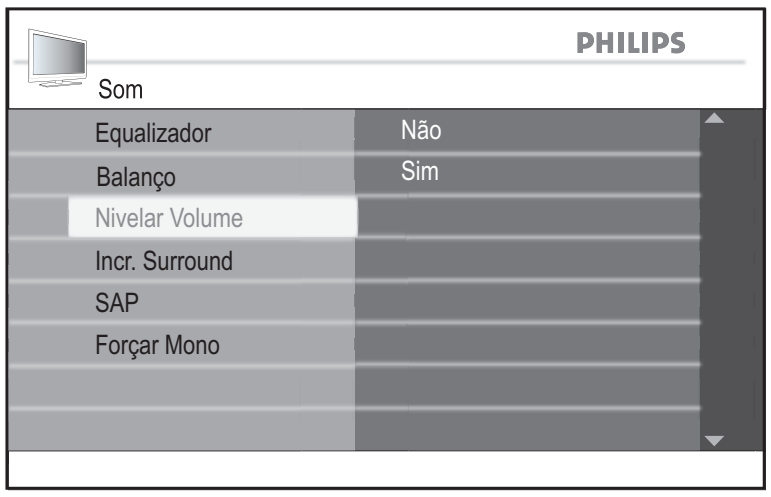
PHILIPS
Som
Equalizador
Balanço
Nivelar Volume
Incr. Surround
SAP
Forçar Mono
Não
Sim

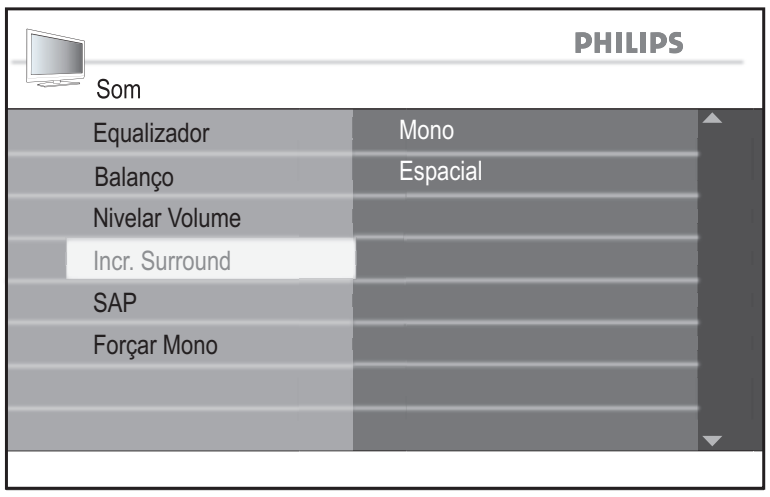
PHILIPS
Som
Equalizador
Balanço
Nivelar Volume
Incr. Surround
SAP
Forçar Mono
Mono
Espacial

1. Pressione a tecla MENU para visualizar o menu.
2. Pressione a tecla ▼ para realçar o sub-menu **Som**.
3. Pressione a tecla OK para selecionar o sub-menu **Som**.
4. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar os itens do sub-menu.
5. Pressione a tecla OK para selecionar um item do sub-menu **Som**.
6. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para ajustar as configurações dos itens do sub-menu.

   Dependendo do item que estiver sendo ajustado em **Som**, alguns terão uma barra com o indicador de nível, e outros não, como **Mono** e **Espacial**, ou **Não** e **Sim**.
7. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

   Ajustes do som:
   - **Equalizador:** Ajusta cada freqüência individualmente.
   - **Balanço:** Ajusta o nível de som das caixas acústicas direita e esquerda.
   - **Nivelar Volume:** controla o nível do volume quando há mudanças de canais durante as propagandas.
   - **Incr. Surround:** Realça os efeitos estéreos. Selecione Incredible Surround ou Estéreo (no modo Estéreo) ou Mono ou Espacial (no modo Mono).
   - **SAP:** Permite ativar idiomas e co-mentários alternativos.
   - **Forçar Mono:** Selecione Não para deixar a transmissão do sinal como antes. Ou selecione Sim para forçar o sinal Mono.

NOTA:

Você também pode pressionar a tecla ▣ para inverter os modos.

Utilizando o timer

A função do sub-menu Timer permite o ajuste manual ou automático do tempo e da programação do TV.

Configurando o sleep timer

1. Pressione a tecla MENU para visualizar o menu.

2. Pressione a tecla ▼ até realçar **Funções**.

3. Pressione a tecla OK para selecionar **Funções**.
   O sub-menu **Timer** é realçado conforme padrão.

4. Pressione a tecla OK para selecionar **Timer**.

5. Pressione a tecla OK para selecionar **Sleep**.
   Os ajustes do sleep timer serão visualizados na parte direita da tela:
   Não, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 e 240 minutos.

6. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para selecionar o número de minutos que o TV ficará ligado antes de entrar automaticamente no modo de espera.

7. Pressione a tecla OK para confirmar o ajuste.

8. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

   DICA:
   Você pode verificar se o sleeptimer está acionado ou qual é o tempo restante, pressionando a tecla **STATUS** no controle remoto.
   O status será visualizado no centro da tela.
   Para cancelar o sleep timer, selecione **Não** no sub-menu **Sleep**.

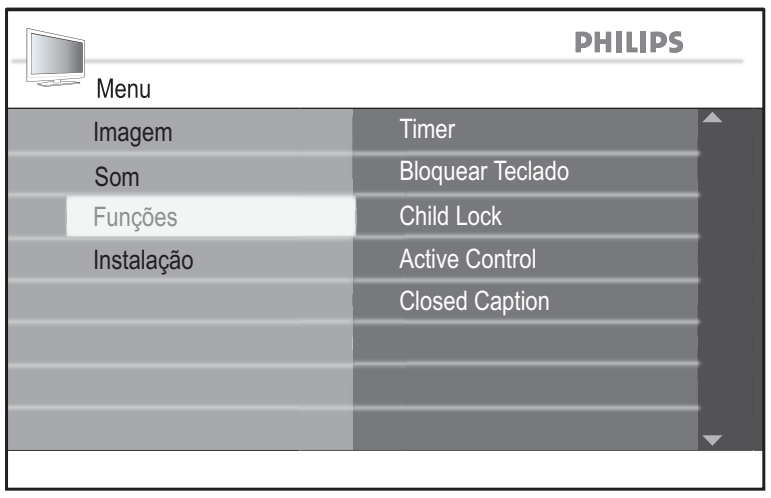
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption

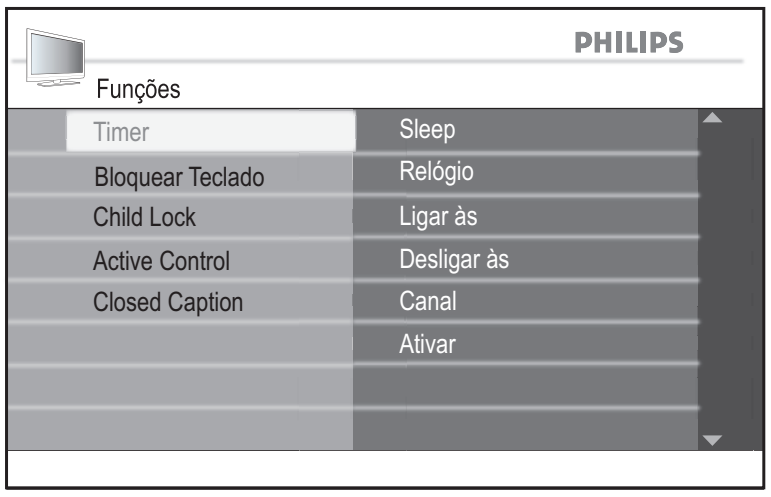
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption
Sleep
Relógio
Ligar às
Desligar às
Canal
Ativar

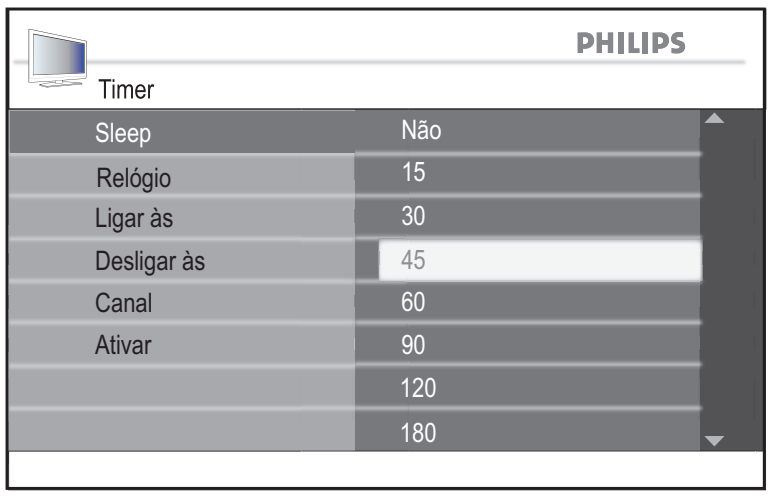
PHILIPS
Timer
Sleep
Relógio
Ligar às
Desligar às
Canal
Ativar
Não
15
30
45
60
90
120
180

Utilizando o timer

Ajustando o Relógio

Siga os passos de 1 à 4 da seção **Ajustando o sleep timer** para acessar o sub-menu **Timer**.

1. Pressione a tecla OK para selecionar o sub-menu **Relógio.**
   Os campos de entrada --:-- serão visualizados para que você preencha as horas no formato HH:MM.

2. Utilize o teclado numérico (**0-9**) para digitar as horas. Exemplo: 10:45.

3. Pressione a tecla para sair MENU ou **EXIT** do menu.

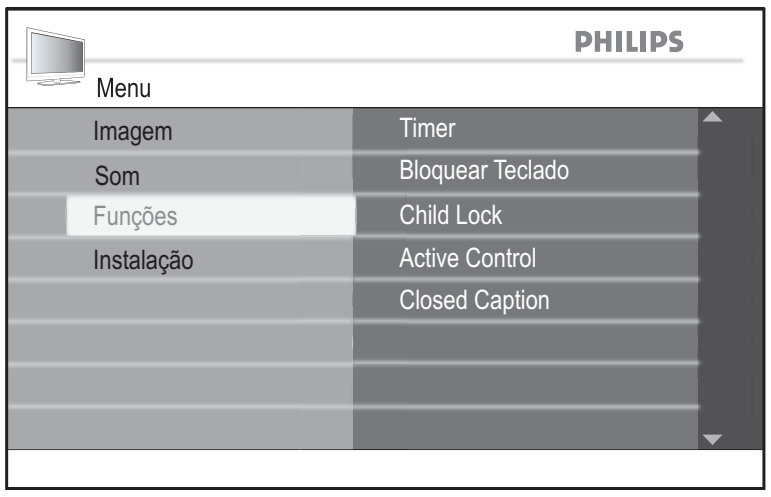
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption

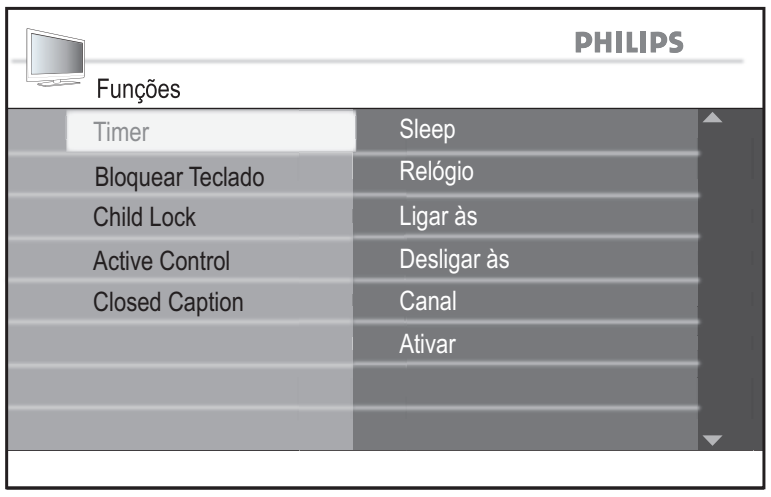
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption
Sleep
Relógio
Ligar às
Desligar às
Canal
Ativar

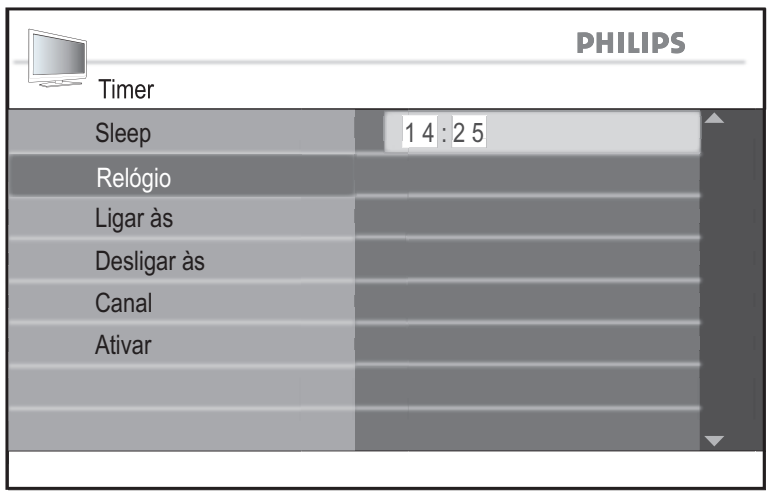
PHILIPS
Timer
Sleep
Relógio
Ligar às
Desligar às
Canal
Ativar

14:25

Utilizando o timer

Configurando o despertador

Você pode utilizar a função **Timer** para programar o TV para ser ligado ou desligado em um tempo e canal específico desejado.

Siga os passos de 1 à 4 da seção **Configurando o Sleep Timer** para acessar o sub-menu Timer.

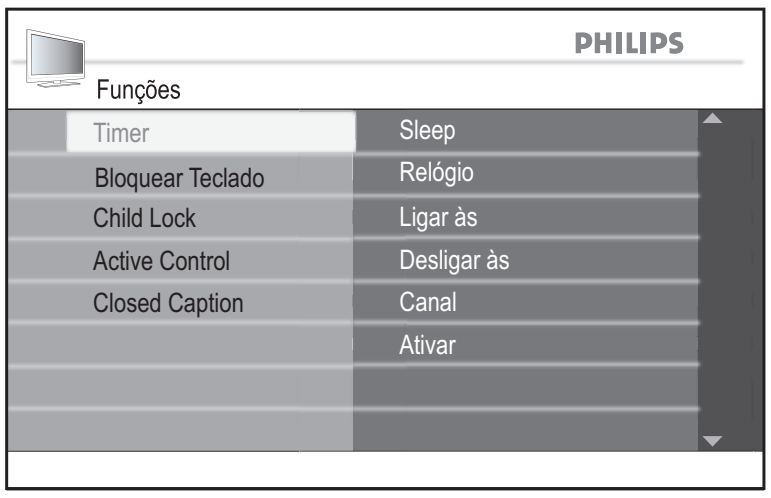
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption
Sleep
Relógio
Ligar às
Desligar às
Canal
Ativar

1. Pressione a tecla ▼ até realçar **Ligar às.**

2. Pressione a tecla OK para selecionar **Ligar às**.
   Os campos de entrada --:-- serão visualizados para que você preencha as horas no formato HH:MM.

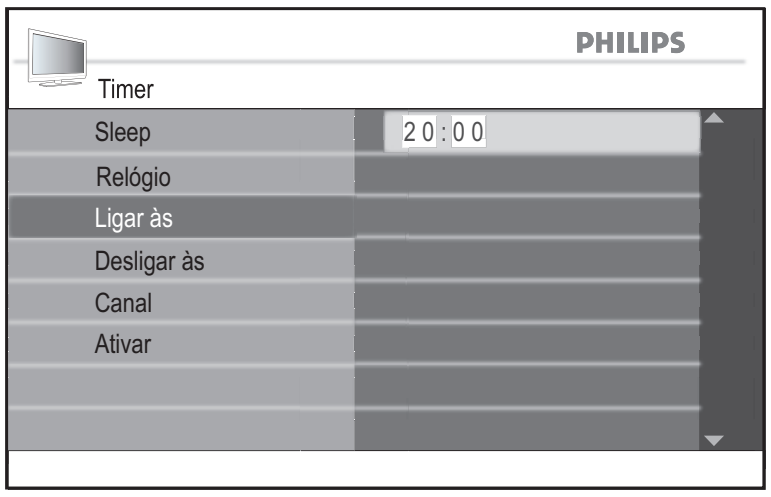
PHILIPS
Timer
Sleep
Relógio
Ligar às
Desligar às
Canal
Ativar

20:00

3. Utilize o teclado numérico (**0-9**) para digitar as horas.
   Exemplo: 20:00

4. Pressione a tecla ◀ para retornar ao sub-menu **Timer**.

5. Pressione a tecla ▼ até realçar **Desligar às**.

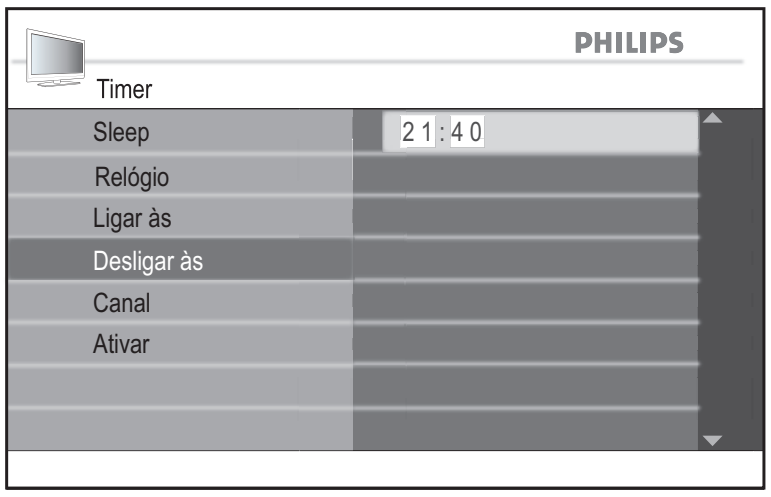
PHILIPS
Timer
Sleep
Relógio
Ligar às
Desligar às
Canal
Ativar

21:40

6. Pressione a tecla OK para selecionar **Desligar às**.

7. Utilize o teclado numérico (**0-9**) para digitar as horas.
   Exemplo: 10:45

8. Pressione a tecla ◀ para retornar ao sub-menu **Timer**.

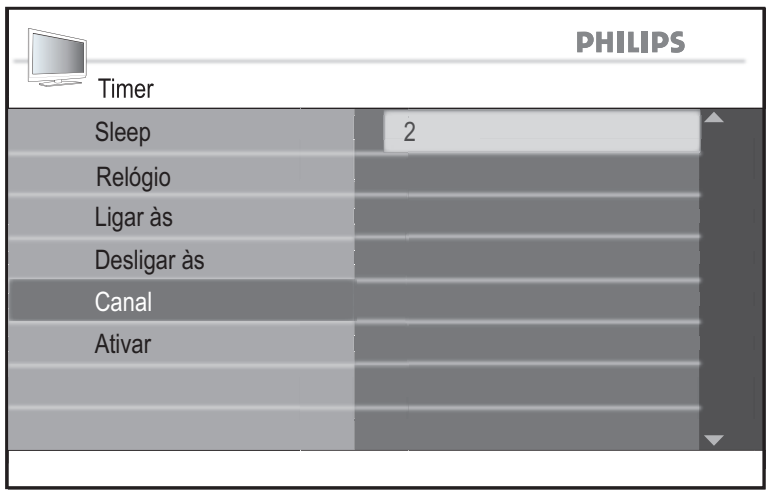
PHILIPS
Timer
Sleep
Relógio
Ligar às
Desligar às
Canal
Ativar

2

9. Pressione a tecla ▼ até realçar **Canal**.

10. Pressione a tecla OK para selecionar **Canal**.

Utilizando o timer

11. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para selecionar o canal para ser ativado no tempo especificado.

12. Pressione a tecla ◀ para retornar ao sub-menu **Timer**.

13. Pressione a tecla ▼ para realçar **Ativar.**

14. Pressione a tecla (OK) para selecionar **Ativar.**

15. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para selecionar **Não**, **Uma Vez** ou **Todo Dia**.

16. Pressione a tecla (MENU) ou **EXIT** para sair do menu.

17. Pressione a tecla (OK) para selecionar a opção.

18. Pressione a tecla ⏻ para deixar o TV no modo de espera.

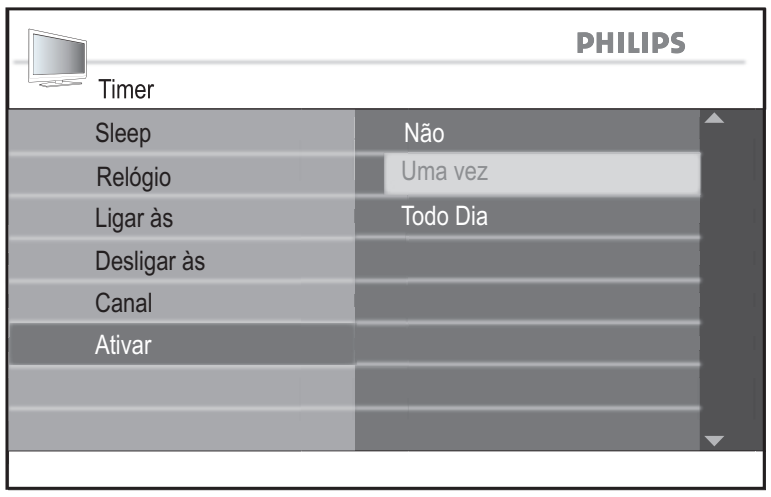

Ajustes de Ativar:

- **Não**: para cancelar o despertador.

- **Uma vez**: para despertar apenas uma vez.

- **Todo Dia**: para ajustar o despertador para todos os dias no mesmo horário.

NOTA:

Se o TV ainda estiver ligado após o ajuste do despertador, o canal será mudado para o canal especificado em Ligar às.

Quando o TV for desligado através da tecla **POWER** no televisor, os ajustes do despertador serão perdidos.

Utilizando o Bloquear Teclado

Se precisar prevenir o acesso de crianças ao TV sem a supervisão de um adulto, utilize a função **Bloquear Teclado**.

Bloqueando o Teclado

1. Pressione a tecla MENU para visualizar o menu.
2. Pressione a tecla ▼ até realçar **Funções**.
3. Pressione a tecla OK para selecionar **Funções**.
4. Pressione a tecla ▼ até realçar **Bloquear Teclado**.
5. Pressione a tecla OK para selecionar **Bloquear Teclado**.
6. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Sim**.
7. Pressione a tecla OK para habilitar **Bloquear Teclado**.

   NOTA:
   Quando esta função é ativada e o TV é desligado e ligado novamente pelo botão **POWER** no televisor, o mesmo desliga-se automaticamente após alguns segundos. Isto serve para impedir que o TV seja ligado indevidamente, neste caso tire-o do modo standby utilizando o controle remoto.

Desbloqueando o Teclado

Repita os passos de 1 à 5 da seção **Bloqueando** o **Teclado**.

1. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Não**.
2. Pressione a tecla OK para desabilitar **Bloquear Teclado**.

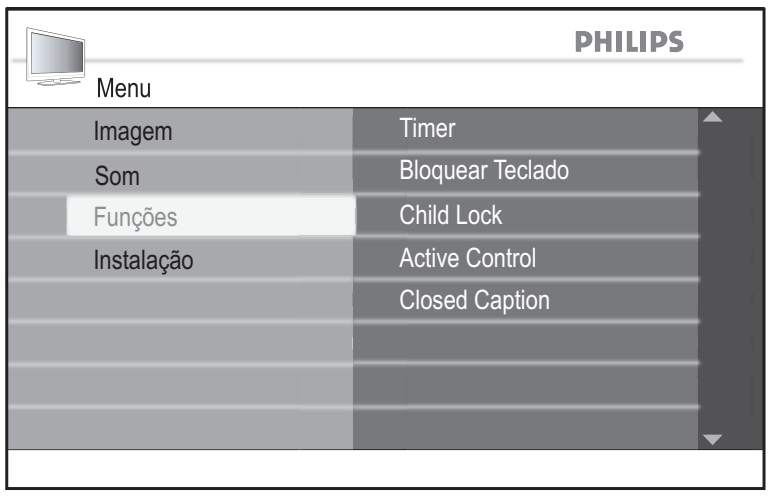
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption

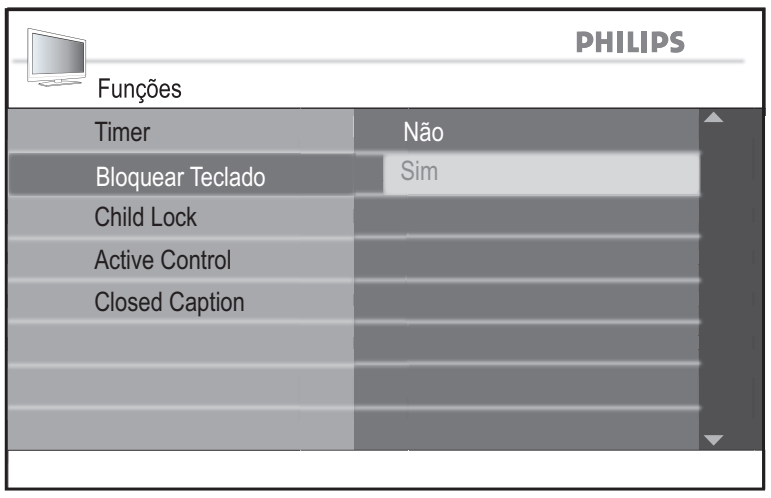
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption
Não
Sim

NOTA:

Cada vez que a função **Bloquear Teclado** é habilitada, não será possível acessar nenhum canal através das teclas canal - **CHANNEL +/-** no painel do TV ou utilizar algumas teclas.

O TV mostrará a mensagem "Bloqueado" no centro da tela.

Deixe o controle remoto fora do alcance das crianças para prevenir que elas utilizem a função **Bloquear Teclado** passo a passo.

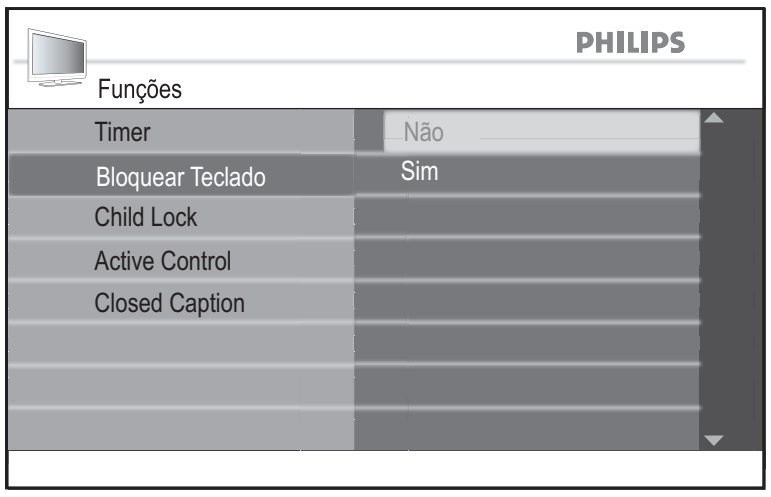
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption
Não
Sim

Controlando o acesso aos canais de TV

A função ChildLock permite que você controle os tipos de programas de TV que podem ser acessados baseados na faixa etária e no conteúdo.

Acessando Child Lock

Antes de utilizar a função **Child Lock**, será necessário inserir o seu código de acesso: **Acessar Código**.

1. Pressione a tecla MENU para visualizar o menu.
2. Pressione a tecla ▼ até realçar **Funções.**
3. Pressione a tecla OK para selecionar **Funções**.
4. Pressione a tecla ▼ até realçar **Child Lock**.
5. Pressione a tecla OK para selecionar **Child Lock**.
6. Se estiver usando a função **Child Lock** pela primeira vez, digite o código padrão de fábrica: 0711.
   Digite **0711** utilizando o teclado numérico (**0-9**).
   O sistema mostrará **Incorreto**.
7. Digite novamente **0711** utilizando o teclado numérico (**0-9**).
   Aparecerá a mensagem **Correto** após digitar o código.

   Insira o seu novo código de acesso.
8. Digite seu novo código de acesso de 4 dígitos através do teclado numérico (**0-9**) do controle remoto.
   Confirme o seu novo código.

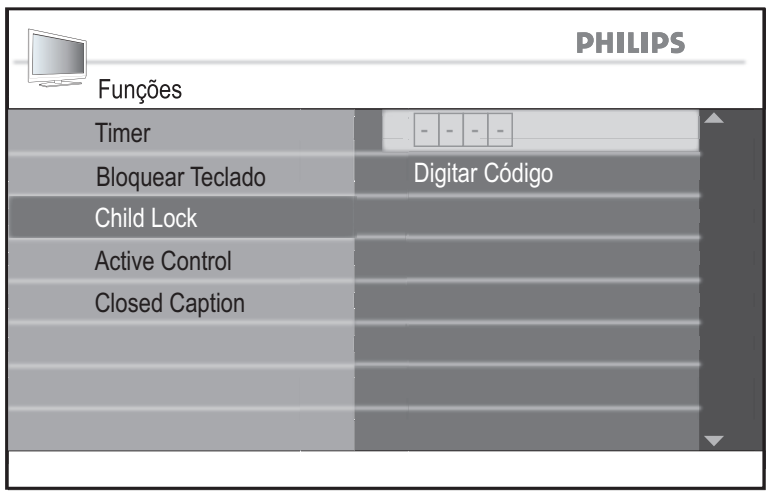
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption
- - - -
Digitar Código

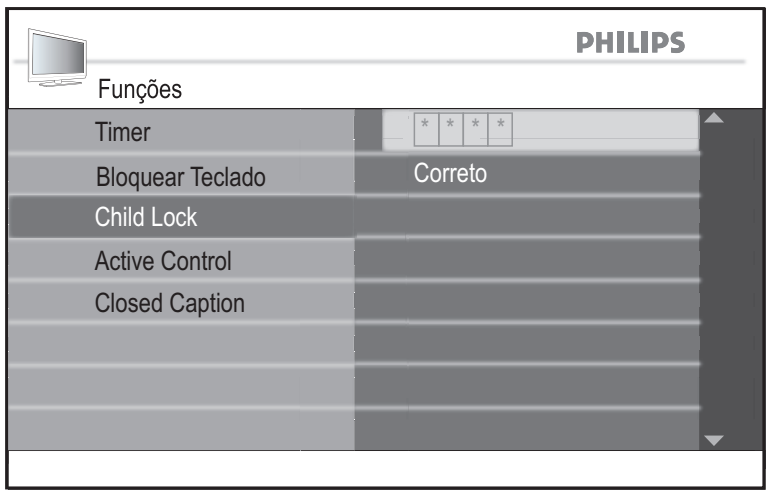
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption
* * * *
Correto

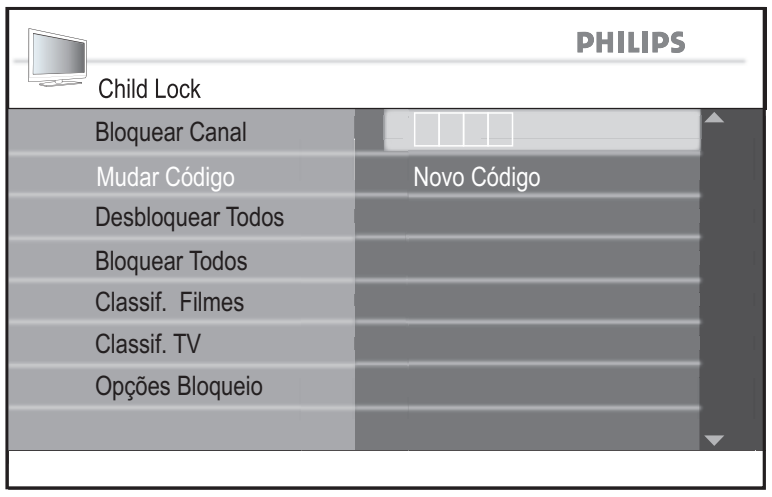
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
Mudar Código
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio
Novo Código

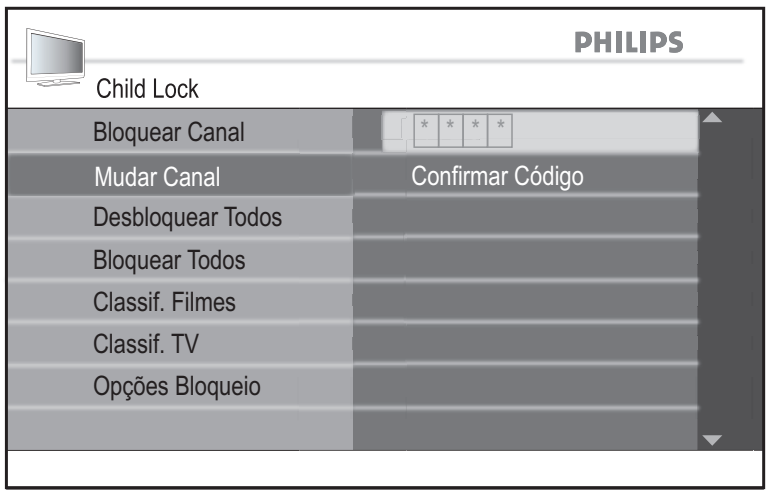
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
Mudar Canal
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio
* * * *
Confirmar Código

Controlando o acesso aos canais de TV

9. Digite novamente o seu novo código de acesso.

   Cada vez que o sistema verifica um novo código, a mensagem **Confirmado** é visualizada na tela por alguns segundos.

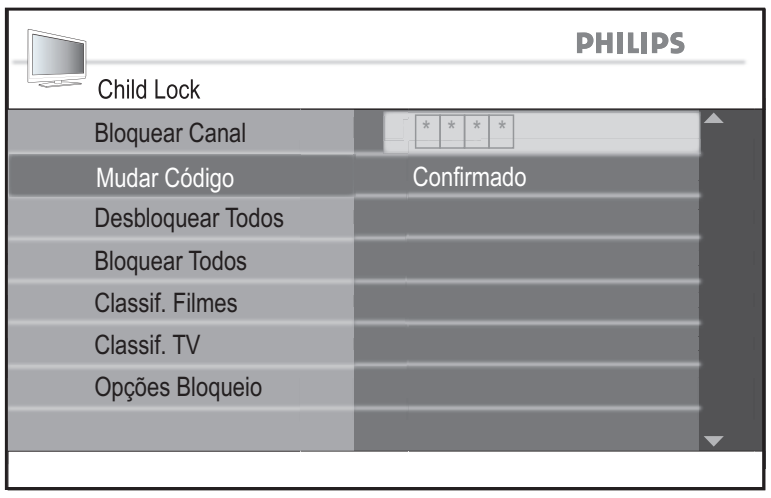
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
* * * *
Mudar Código
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio

Confirmado

Mudando o código de acesso

Utilize o seu código atual para entrar no sub-menu **Child Lock**.

1. Pressione a tecla ▼ para realçar **Mudar Código**.

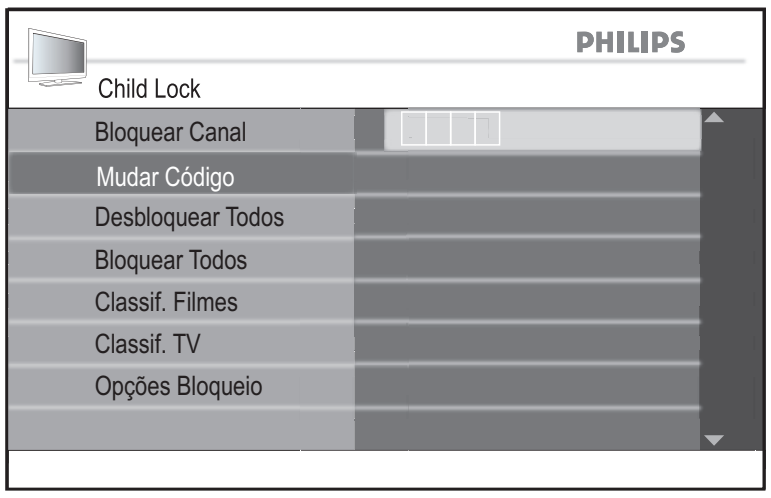
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
Mudar Código
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio

2. Pressione a tecla ⓄⓀ para selecionar **Mudar Código**.
   Insira o seu novo código de acesso.

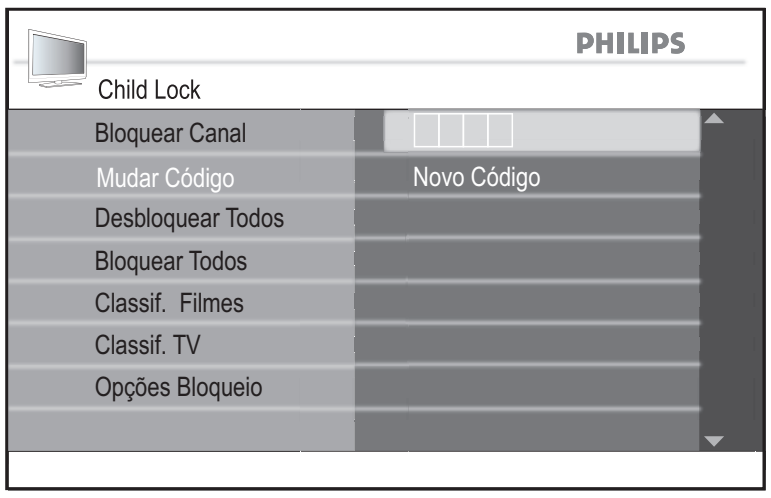
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
Mudar Código
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio

Novo Código

3. Digite seu novo código de acesso de 4 dígitos através do teclado numérico (**0-9**) do controle remoto.
   Confirme o seu novo código.

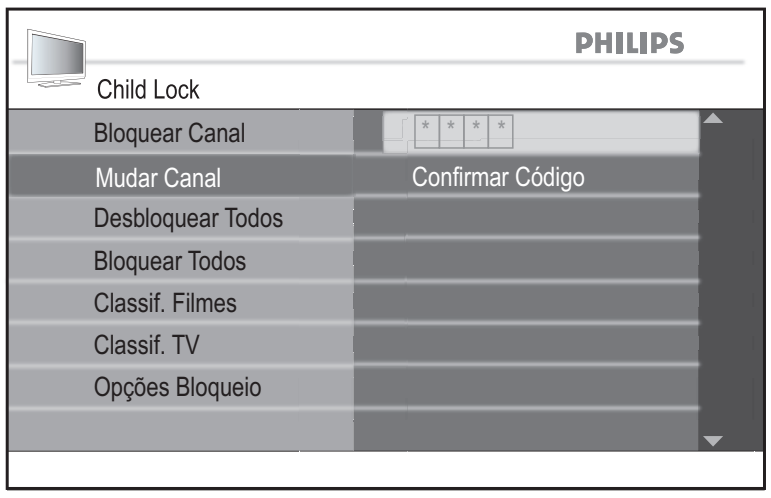
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
* * * *
Mudar Canal
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio

Confirmar Código

4. Digite novamente o seu novo código de acesso.

   Cada vez que o sistema verifica um novo código, a mensagem **Confirmado** é visualizada na tela por alguns segundos.

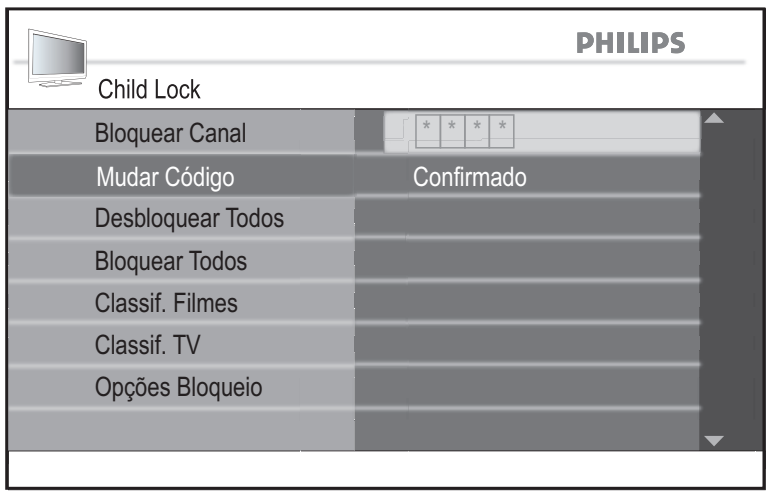
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
* * * *
Mudar Código
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio

Confirmado

Restaurando o código de acesso

Se você esquecer o seu código de acesso, você poderá restaurá-lo através do código padrão de acesso.

1. Siga os passos 1 à 7 da seção **Acessando Child Lock** como se você estivesse acessando a função pela primeira vez.

Controlando o acesso aos canais de TV

Bloqueando canais

Utilize o seu código de acesso atual para entrar no sub-menu **Child Lock**.

1. Pressione a tecla OK para selecionar **Bloquear Canal**.
2. A lista de todos os canais disponíveis aparecerá na tela do lado direito.
3. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar o número do canal.
4. Pressione a tecla OK para bloquear o canal.

   Um símbolo de cadeado 🔒 será visualizado assim que o novo canal selecionado for bloqueado.

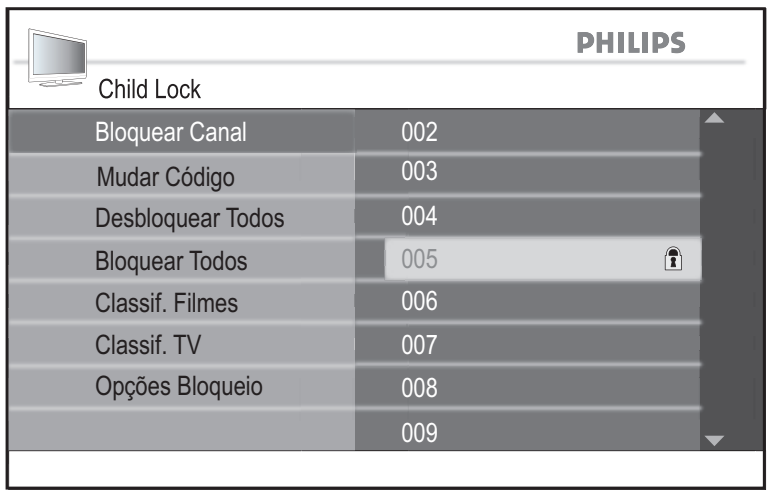
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
Mudar Código
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio
002
003
004
005 🔒
006
007
008
009

NOTA:

Se tentar acessar o canal bloqueado, aparecerá uma mensagem que o canal foi bloqueado. Para a visualização do programa ser permitida, digite o código de acesso.

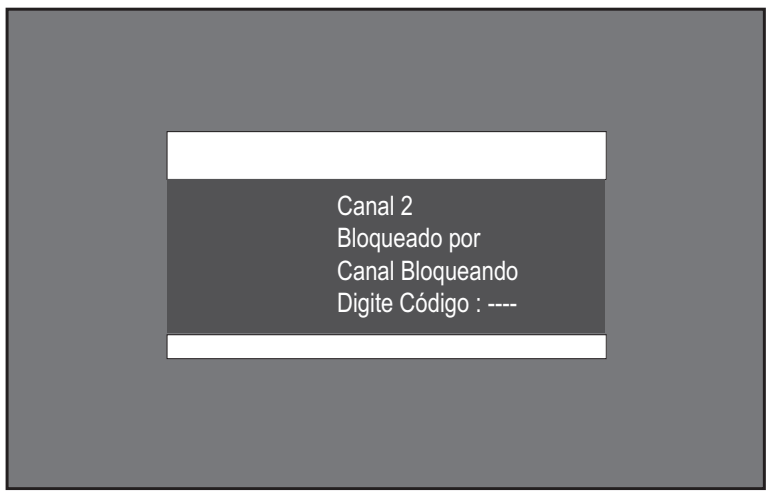

Canal 2
Bloqueado por
Canal Bloqueando
Digite Código : ----

Bloqueando todos os canais

1. Pressione a tecla ▼ para realçar **Bloquear Todos**.
2. Pressione a tecla OK para selecionar **Bloquear Todos**.
3. Pressione a tecla OK para selecionar **Sim**. Todos os canais serão bloqueados.

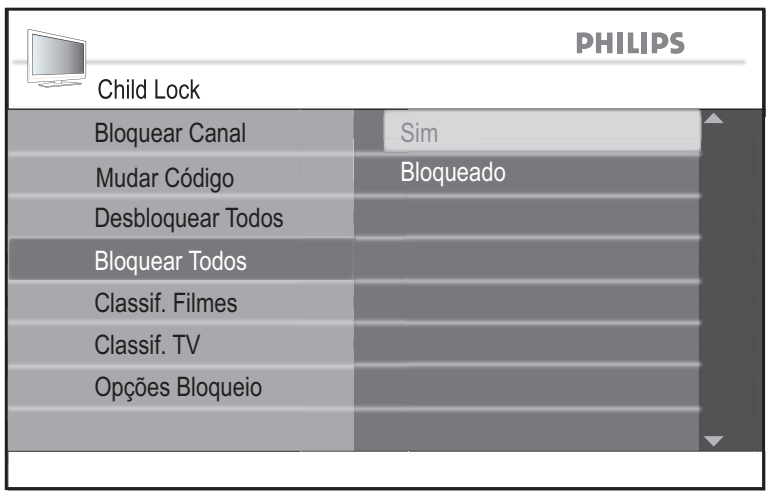
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
Mudar Código
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio
Sim
Bloqueado

Desbloqueando todos os canais

1. Pressione a tecla ▼ para realçar **Desbloquear Todos.**
2. Pressione a tecla OK para selecionar **Desbloquear Todos**.
3. Pressione a tecla OK para selecionar **Sim**. Todos os canais serão desbloqueados.

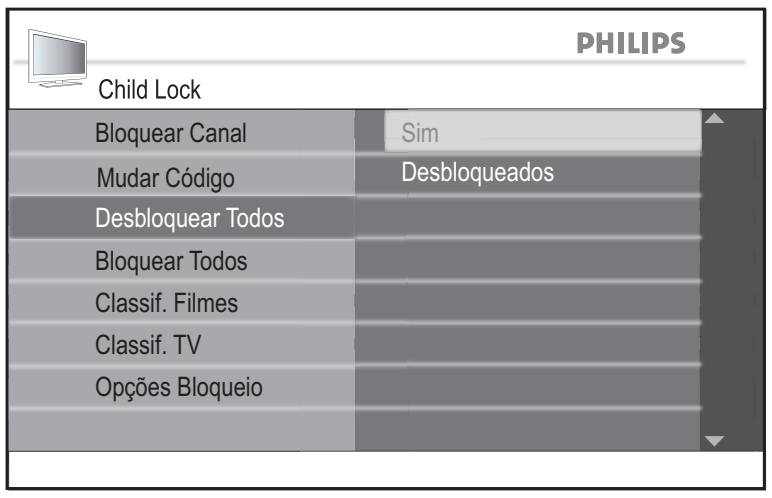
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
Mudar Código
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio
Sim
Desbloqueados

Controlando o acesso aos canais de TV

Utilizando a Censura de Filmes

(Somente para algumas regiões)

É possível controlar o acesso aos filmes baseados nos conteúdos definidos pela Associação Motion Picture of America (MPAA).

Seu TV está equipado com um chip de computador que pode bloquear programas baseados nos conteúdos censurados.

Todas as configurações fornecidas para as entradas AV, exceto as entradas HDMI.

Repita os passos da seção Acessando o Child Lock para acessar o sub-menu **Child Lock**.

1. Pressione a tecla ▼ até realçar **Classif. Filmes.**
2. Pressione a tecla OK para selecionar **Classif. Filmes**.
   A lista com as censuras dos filmes será visualizada no painel direito.
3. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar o tipo de bloqueio desejado.
4. Pressione a tecla OK para permitir o acesso.
   O símbolo √ aparecerá ao lado das censuras adicionadas.
   As opções de bloqueio abaixo das selecionadas também serão adicionadas.
5. Pressione a tecla ◄ para retornar ao sub-menu **Child Lock**.

Censura de Filmes:

- **G:** Indicado para todas as idades.
- **PG:** Alguns materiais não são indicados para crianças.
- **PG-13:** Alguns materiais não são indicados para crianças menores de 13 anos.
- **R:** Material não indicado para crianças menores de 17 anos. Necessário acompanhamento dos pais.
- **NC-17:** Material não indicado para crianças menores de 17 anos. Conteúdo com cenas e diálogos de sexo ou violência.
- **X:** Material não indicado para crianças menores de 17 anos. Conteúdo pornográfico.

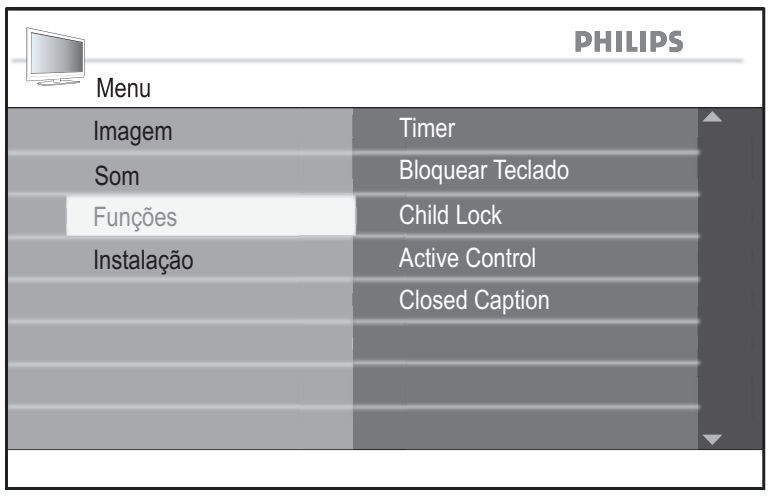
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption

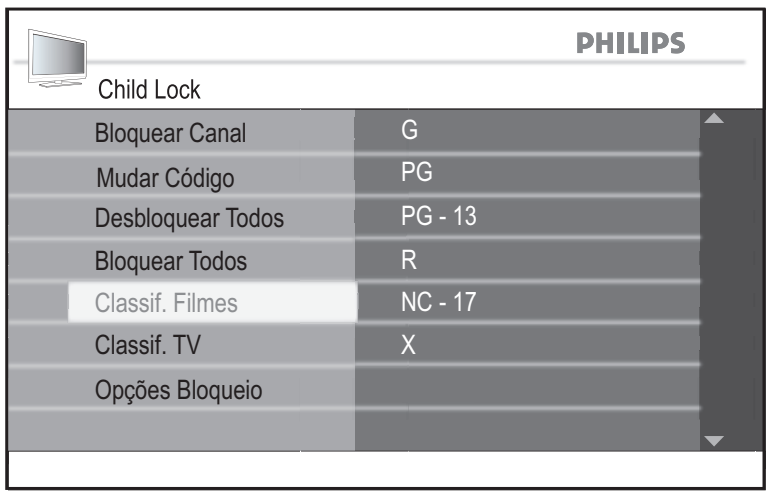
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
Mudar Código
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio
G
PG
PG - 13
R
NC - 17
X

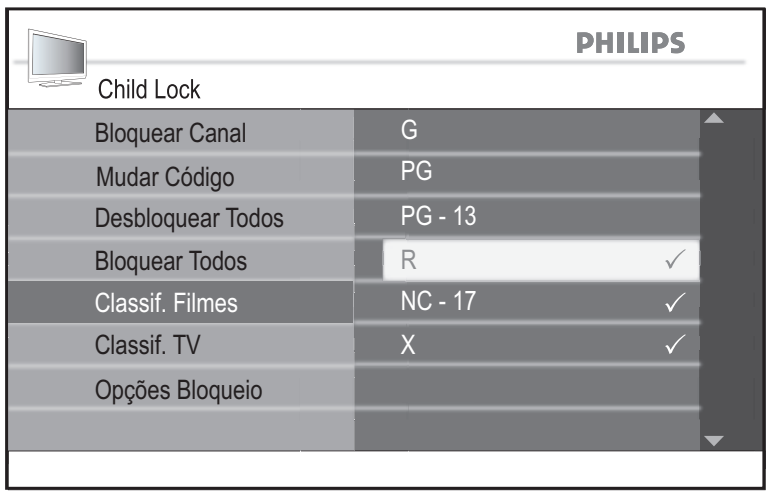
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
Mudar Código
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio
G
PG
PG - 13
R ✓
NC - 17 ✓
X ✓

Controlando o acesso aos canais de TV

1. Pressione a tecla ▼ até realçar **Opções Bloqueio**.
2. Pressione a tecla (OK) para selecionar **Opções Bloqueio**.
3. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Opções Bloqueio**.
4. Pressione a tecla (OK) para acessar **Bloqueando**.
5. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Sim** e pressione em seguida a tecla (OK) para ativar a função **Bloqueando**.
6. Pressione a tecla (MENU) ou **EXIT** para sair do menu.

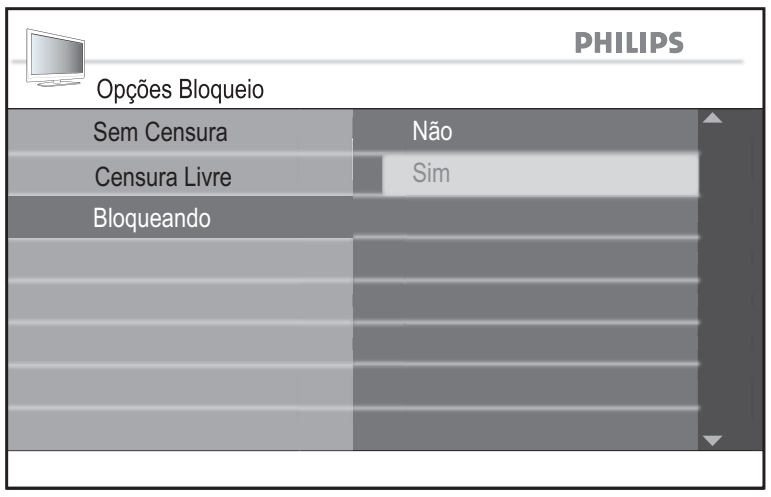

NOTA:

Os filmes serão bloqueados se estiverem na categoria de filmes bloqueados.

Aparecerá na tela uma mensagem informando todos os programas bloqueados.

Os programas continuarão bloqueados mesmo após desligar o TV.

Para permitir a visualização dos programas, digite o código de acesso do Child Lock. Todos os programas serão visualizados.

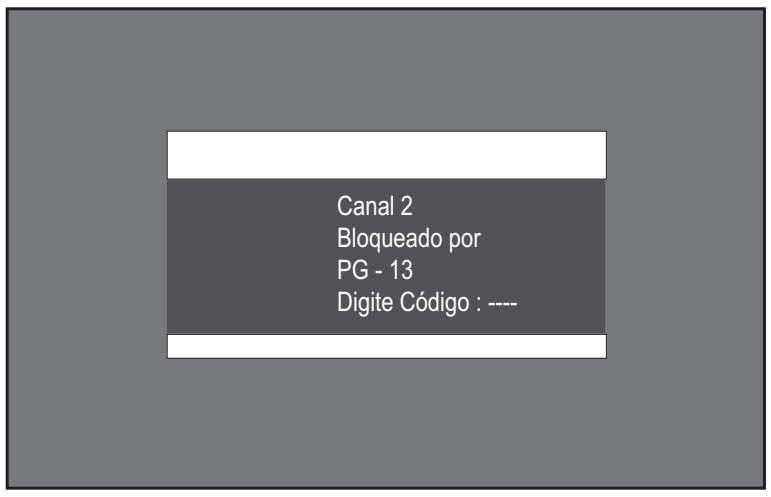

Canal 2
Bloqueado por
PG - 13
Digite Código : ----

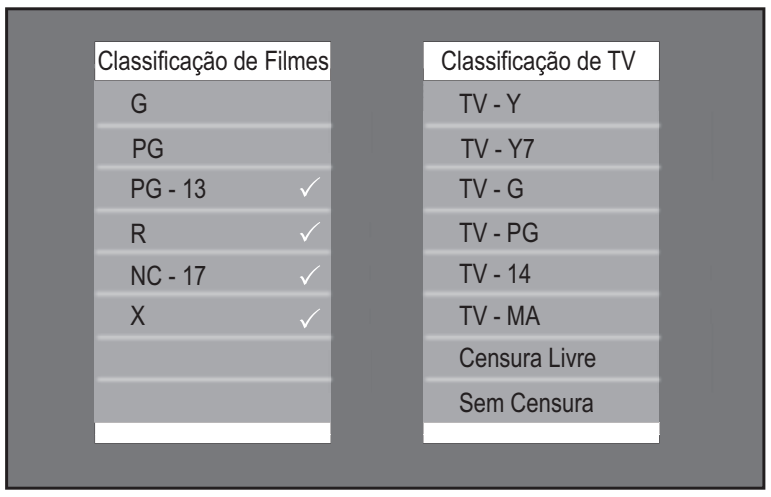

Classificação de Filmes		Classificação de TV
G		TV - Y
PG		TV - Y7
PG - 13	✓	TV - G
R	✓	TV - PG
NC - 17	✓	TV - 14
X	✓	TV - MA
		Censura Livre
		Sem Censura

DICA:

Enquanto visualiza os programas, é possível verificar quais censuras de filmes ou TV estão permitidas, pressionando duas vezes a tecla EXIT do controle remoto.

Controlando o acesso aos canais de TV

Utilizando a Censura de TV

(Somente para algumas regiões)

Você pode controlar o acesso aos programas de TV baseando-se nos conteúdos definidos pelas emissoras de TV. Seu TV está equipado com um chip de computador (V-chip) que pode bloquear conteúdos de programas baseados na censura das emissoras.

Todos os ajustes estão disponíveis para as entradas AV, exceto para as entradas HDMI.

As censuras do TV são baseadas na faixa etária dos conteúdos dos programas, permitindo que você defina quais categorias de censura serão bloqueadas.

Faixa Etária	Conteúdo
• TV-Y	Nenhum
• TV-Y7	FV (Cenas de Violência)
• TV-G	Nenhum
• TV-PG	V (Violência) S (Sexo) L (Linguagem Inadequada) D (Diálogo Sexual)
• TV-14	V (Violência) S (Sexo) L (Linguagem Inadequada) D (Diálodo Sexual)
• TV-MA	V (Violência) S (Sexo) L (Linguagem Inadequada)

TV-Y Indicado para todas as crianças.

TV-Y7 Para crianças com 7 anos ou mais. Conteúdo com algumas cenas suaves de sexo ou violência.

TV-Y7 FV Conteúdo com algumas cenas suaves de sexo ou violência mais intensos que a categoria TV-Y7.

TV-G Apropriado para todas as crianças, mas o conteúdo não é especificamente infantil.

TV-PG Recomenda-se a presença e orientação dos pais. Conteúdo com algumas cenas e diálogos de sexo ou violência.

TV-14 Não recomendado para crianças menores de 14 anos. Conteúdo com cenas e diálogos de sexo ou violência.

TV-MA Conteúdo para adultos. Não recomendado para crianças menores de 17 anos.

Repita os passos da seção **Acessando o Child Lock** para acessar o sub-menu **Child Lock**.

1. Pressione a tecla ▼ até realçar **Classif. TV**.
2. Pressione a tecla OK para selecionar **Classif. TV**.
   A lista com as censuras dos filmes será visualizada no painel direito.
3. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar a censura de TV desejada.

   Algumas classificações de faixa etária estão baseadas nos conteúdos de avaliação. Consulte a tabela de classificações.

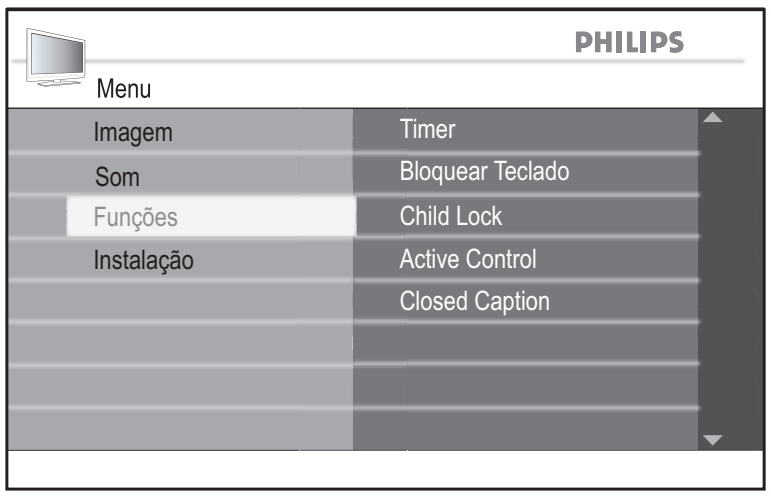
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption

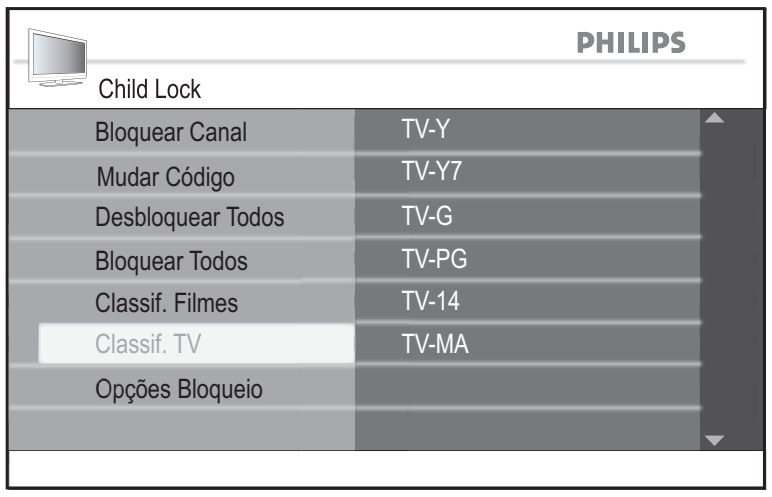
PHILIPS
Child Lock
Bloquear Canal
Mudar Código
Desbloquear Todos
Bloquear Todos
Classif. Filmes
Classif. TV
Opções Bloqueio
TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA

Controlando o acesso aos canais de TV

4. Pressione a tecla OK para selecionar a escolha baseada nas classificações da faixa etária.

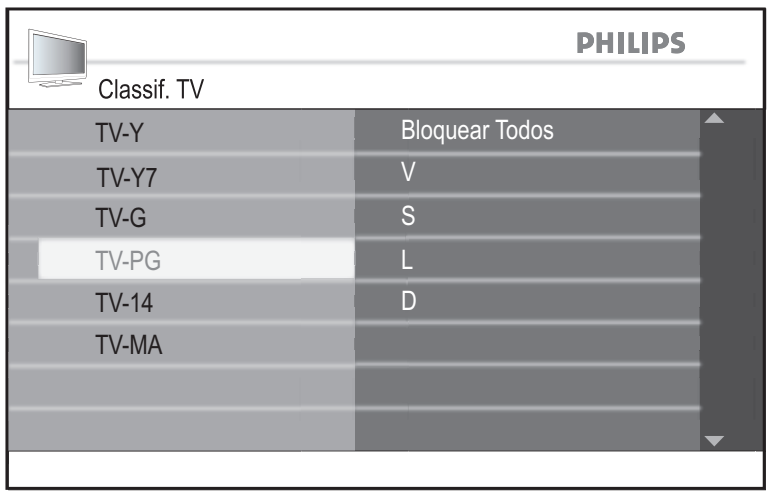
PHILIPS
Classif. TV
TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA
Bloquear Todos
V
S
L
D

5. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Bloquear Todos**.

6. Pressione a tecla OK para ativar **Bloquear Todos**.
   O símbolo √ aparecerá ao lado das censuras adicionadas.
   Para adicionar uma ou mais censuras, realce apenas as desejadas pressionando a tecla OK.

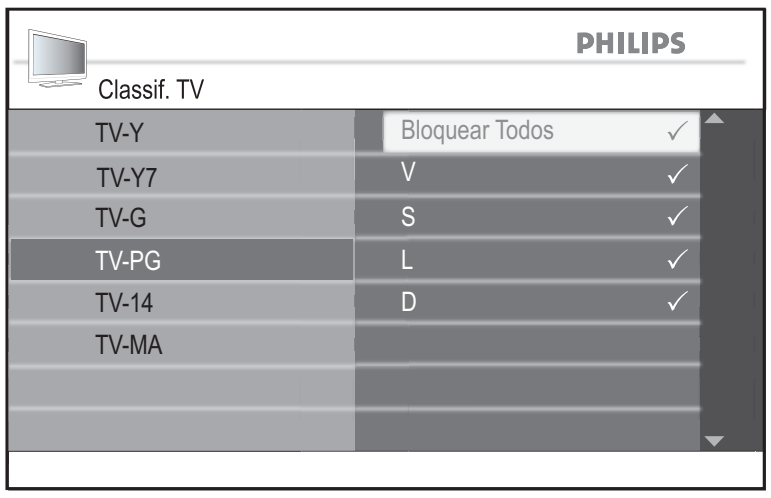
PHILIPS
Classif. TV
TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA
Bloquear Todos ✓
V ✓
S ✓
L ✓
D ✓

7. Pressione a tecla ◀ até acessar o sub-menu **Child Lock**.

8. Pressione a tecla ▼ para realçar **Opções Bloqueio**.

9. Pressione a tecla OK para selecionar **Opções Bloqueio**.

10. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Sim**.

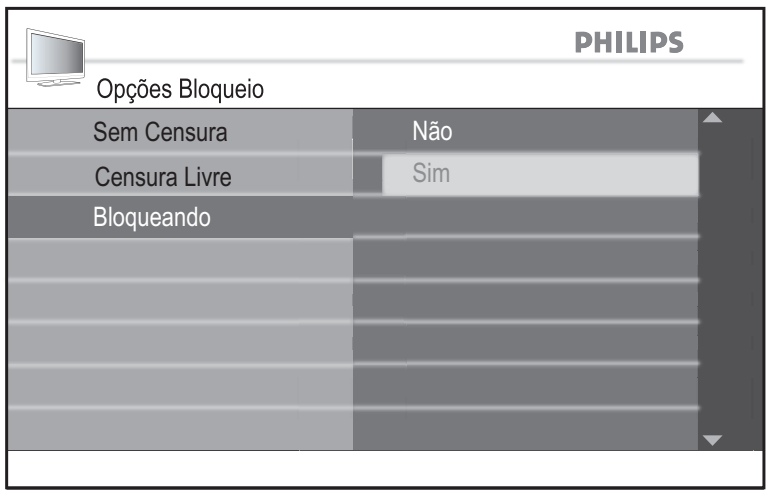
PHILIPS
Opções Bloqueio
Sem Censura
Censura Livre
Bloqueando
Não
Sim

11. Pressione a tecla OK para selecionar **Opções Bloqueio**.

12. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

NOTA:

Seus programas serão bloqueados se estiverem ajustados na categoria de censura de TV.

A tela mostrará uma mensagem para informar quais os programas estão bloqueados pela censura do TV.

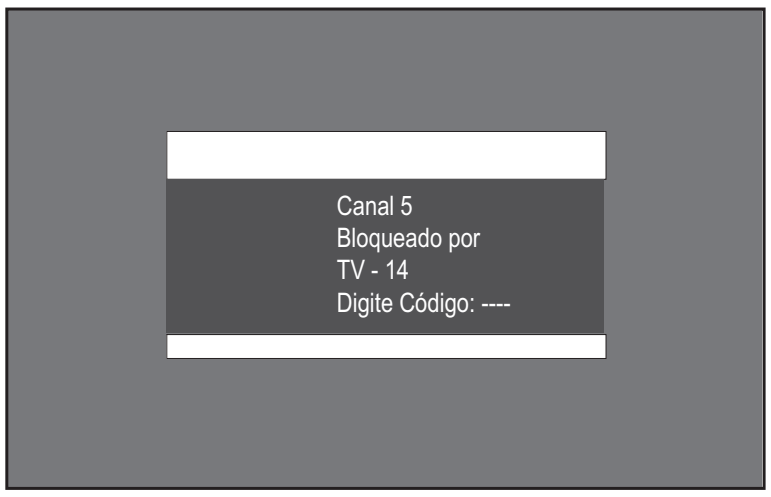

Canal 5
Bloqueado por
TV - 14
Digite Código: ----

Os programas continuarão bloqueados mesmo após desligar o TV.

Para permitir a visualização dos programas, digite o código de acesso do Child Lock. Todos os programas serão visualizados.

Controlando o acesso aos canais de TV

Desativando o bloqueio

Você pode desabilitar temporariamente o Bloqueio, logo após ajustar as configurações de censura de TV e filme. Selecione **Não** do sub-menu **Opções Bloqueio**.

1. Pressione a tecla OK para selecionar **Opções Bloqueio**.
2. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Não.**
3. Pressione a tecla OK para ativar **Opções Bloqueio.**

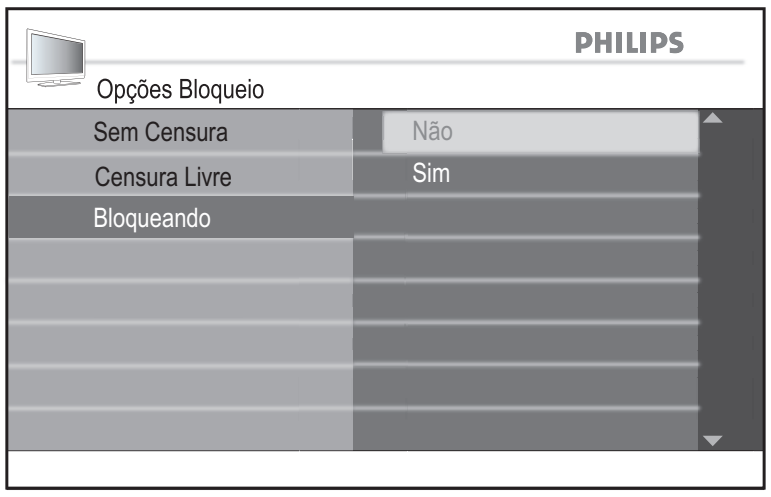
PHILIPS
Opções Bloqueio
Sem Censura
Censura Livre
Bloqueando
Não
Sim

Bloqueando outros programas

Também é possível bloquear programas sem censuras, como documentários, cenas extras ou programas sem avaliações.

Repita os passos da seção Acessando o Child Lock para acessar o sub-menu **Child Lock**.

1. Pressione a tecla ▼ até realçar **Opções Bloqueio.**
2. Pressione a tecla OK para selecionar **Opções Bloqueio**.
3. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Sem Censura** ou **Censura Livre**.
4. Pressione a tecla OK para selecionar **Sem Censura** ou **Censura Livre**.
5. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Sim**.
6. Pressione a tecla OK para ativar **Sem Censura** ou **Censura Livre**.

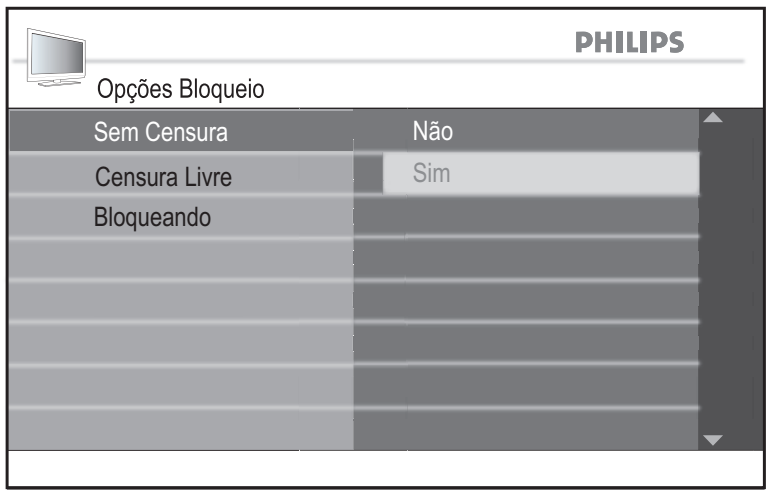
PHILIPS
Opções Bloqueio
Sem Censura
Censura Livre
Bloqueando
Não
Sim

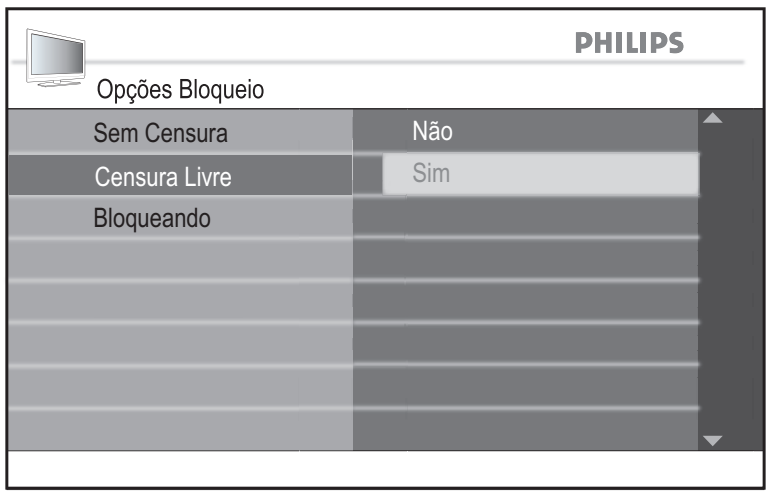
PHILIPS
Opções Bloqueio
Sem Censura
Censura Livre
Bloqueando
Não
Sim

NOTA:

Os programas sem censura ou avaliação serão bloqueados e uma mensagem que o programa está bloqueado será visualizada na tela do TV.

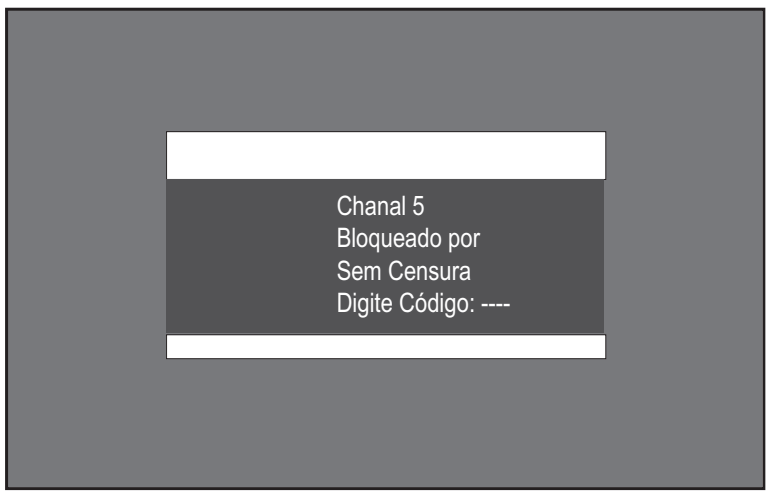

Chanal 5
Bloqueado por
Sem Censura
Digite Código: ----

Utilizando a função Active Control

A função **Active Control** ajusta automaticamente a imagem, proporcionando a melhor qualidade de imagem, para qualquer condição de sinal.

1. Pressione a tecla MENU para visualizar o menu.

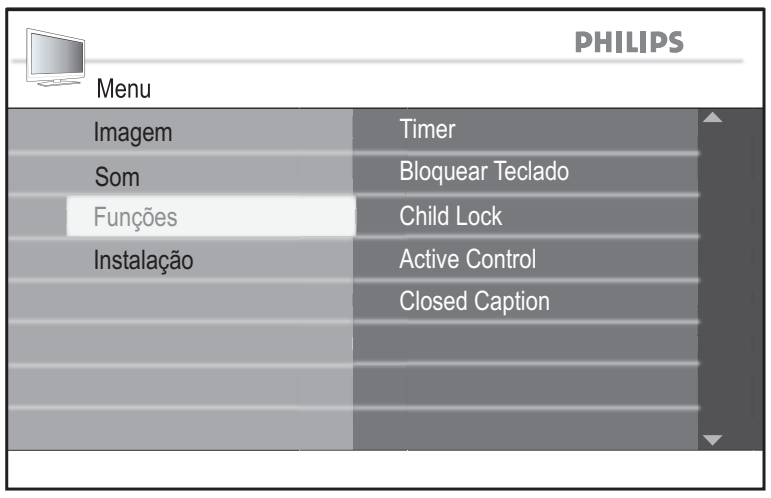
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption

2. Pressione a tecla ▼ até realçar **Funções**.
3. Pressione a tecla OK para selecionar **Funções**.
4. Pressione a tecla ▼ até realçar **Active Control**.
5. Pressione a tecla OK para selecionar **Active Control**.

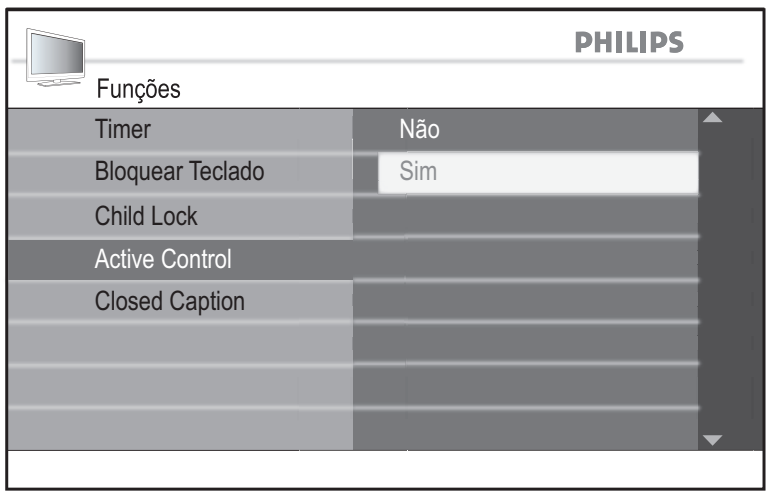
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption
Não
Sim

6. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Sim**.
7. Pressione a tecla OK para ativar **Active Control**.
8. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

Desativando a função Active Control

Repita os passos de 1 à 5 de **Utilizando a função Active Control**.

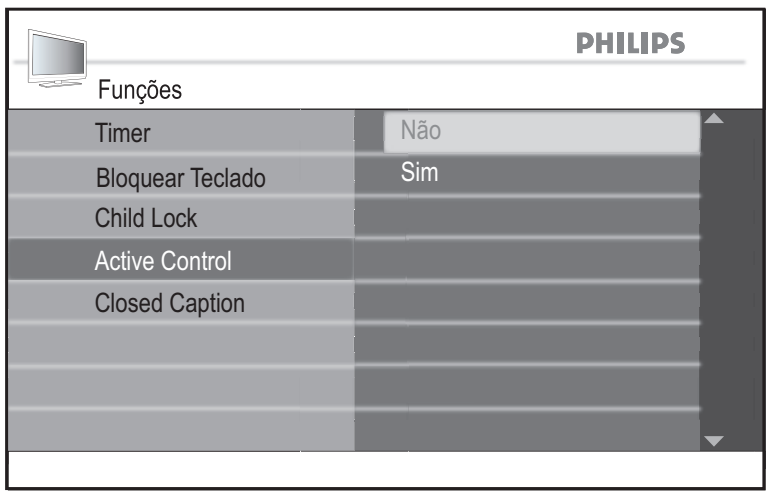
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption
Não
Sim

1. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Não**.
2. Pressione a tecla OK para desativar **Active Control**.
3. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

Usando o Ambilight (somente para o 32PFL7342 e 42PFL7342)

A função Ambilight faz com que a imagem no seu TV invada seu ambiente através de um sistema exclusivo de lâmpadas na parte traseira do aparelho. A iluminação proporciona a você uma visualização muito mais relaxada.

As cores das lâmpadas mudam de acordo com a imagem.

Ligando o Ambilight

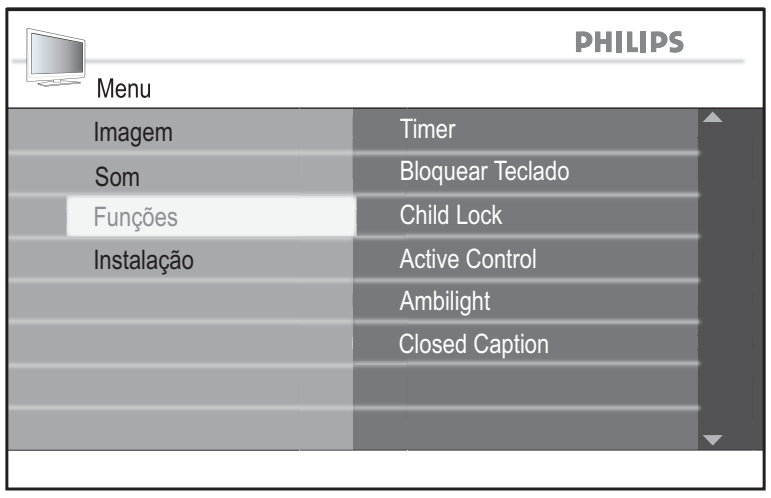
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Ambilight
Closed Caption

1. Pressione a tecla MENU para visualizar o menu.
2. Pressione a tecla ▼ até realçar **Funções**.
3. Pressione a tecla OK para selecionar **Funções**.

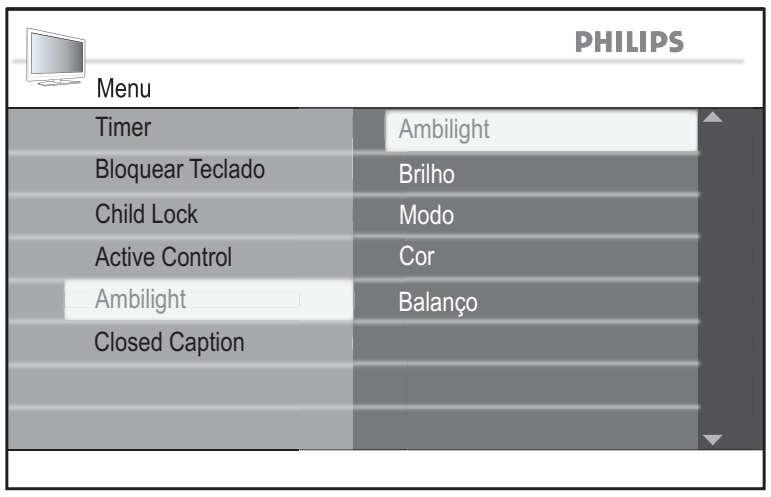
PHILIPS
Menu
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Ambilight
Closed Caption
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Balanço

4. Pressione a tecla ▼ até realçar **Ambilight**.
5. Pressione a tecla OK para acessar a função **Ambilight**.

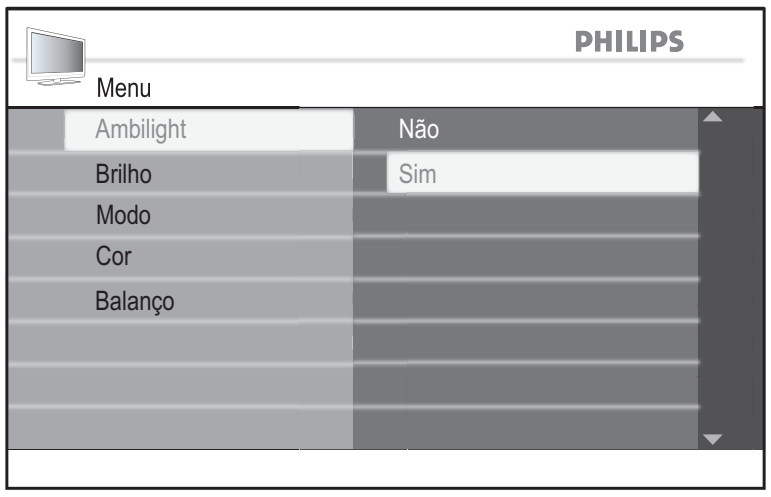
PHILIPS
Menu
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Balanço
Não
Sim

6. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Sim**.
7. Pressione a tecla OK para ativar **Ambilight**.
8. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

Desligando o Ambilight

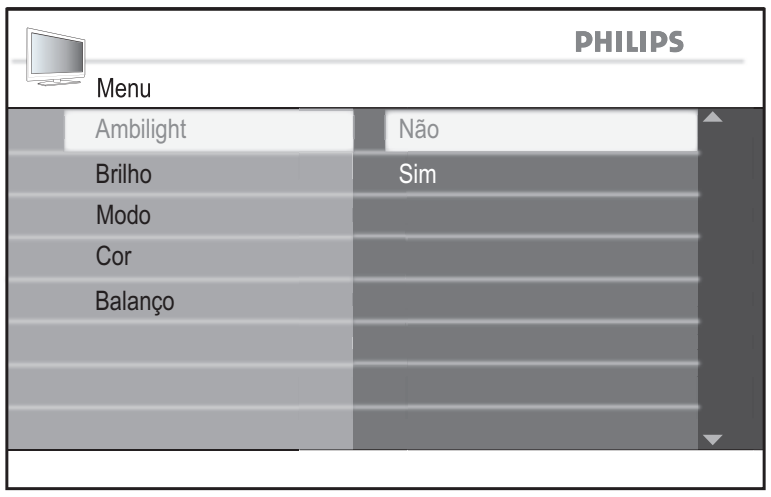
PHILIPS
Menu
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Balanço
Não
Sim

Repita os passos de 1 à 5 de **Ligando o Ambilight.**

1. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Não**.
2. Pressione a tecla OK para desativar **Ambilight**.
3. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

Usando o Ambilight (somente para o 32PFL7342 e 42PFL7342)

Ajustando o Brilho

Repita os passos de 1 à 5 de **Ligando o Ambilight.**

1. Pressione a tecla ▼ até realçar **Brilho**.
2. Pressione a tecla OK para selecionar **Brilho**.
3. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para ajustar o nível do brilho das lâmpadas.
4. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

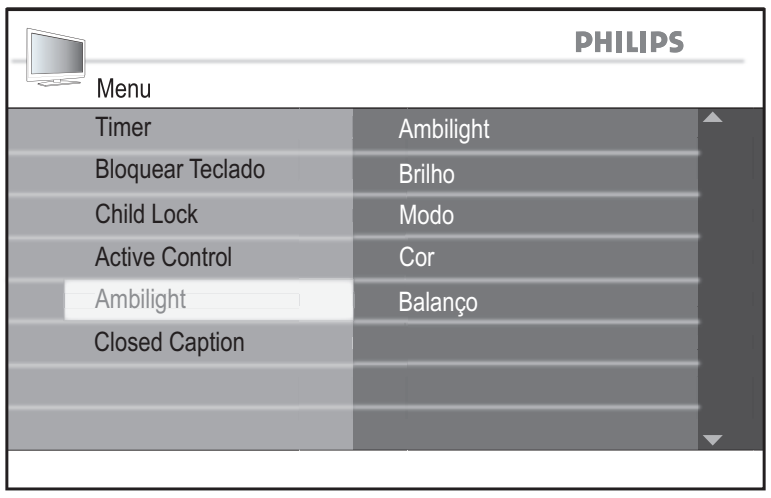
PHILIPS
Menu
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Ambilight
Closed Caption
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Balanço

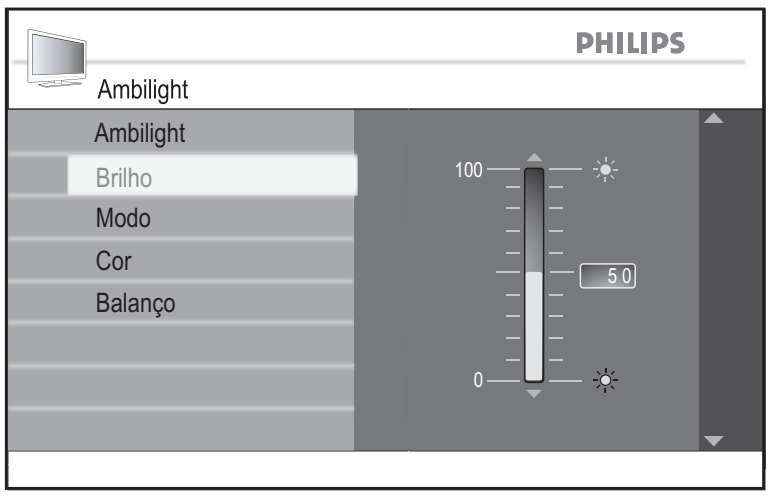
PHILIPS
Ambilight
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Balanço
100
5.0
0

Modos do Ambilight

Repita os passos de 1 à 5 de **Ligando o Ambilight.**

1. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Modo**.
2. Pressione a tecla OK para selecionar **Modo**.
3. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar um dos modos.
4. Pressione a tecla OK para selecionar o modo.
5. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

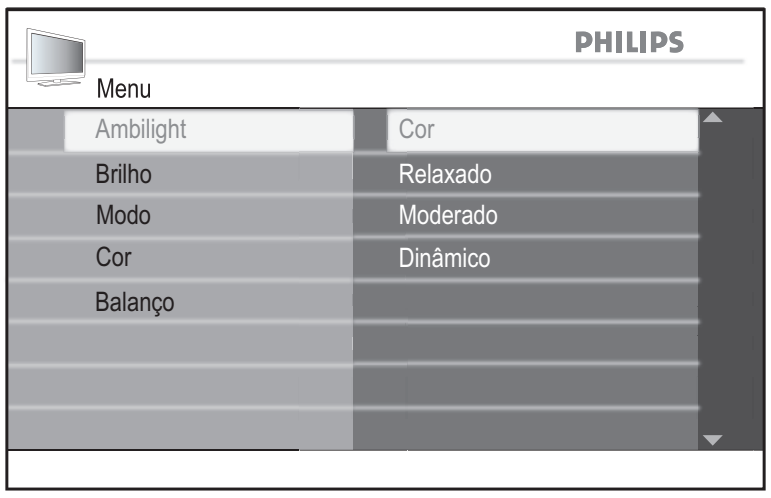
PHILIPS
Menu
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Balanço
Cor
Relaxado
Moderado
Dinâmico

Modos do Ambilight:

- **Cor:** Produz uma iluminação constante de acordo com os ajustes do item **Cor**.
- **Relaxado:** Suaviza os níveis de brilho e cor das lâmpadas de forma a proporcionar uma experiência visual mais relaxada.
- **Moderado:** Proporciona níveis moderados de brilho e cor.
- **Dinâmico:** Os níveis de brilho e cor mudam de acordo com a imagem.

Usando o Ambilight (somente para o 32PFL7342 e 42PFL7342)

Selecionando a Cor

Repita os passos de 1 à 5 de **Ligando o Ambilight.**

1. Pressione a tecla ▼ até realçar **Cor**.
2. Pressione a tecla OK para selecionar **Cor**.
3. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar a cor desejada.
4. Pressione a tecla OK para selecionar a cor.
5. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

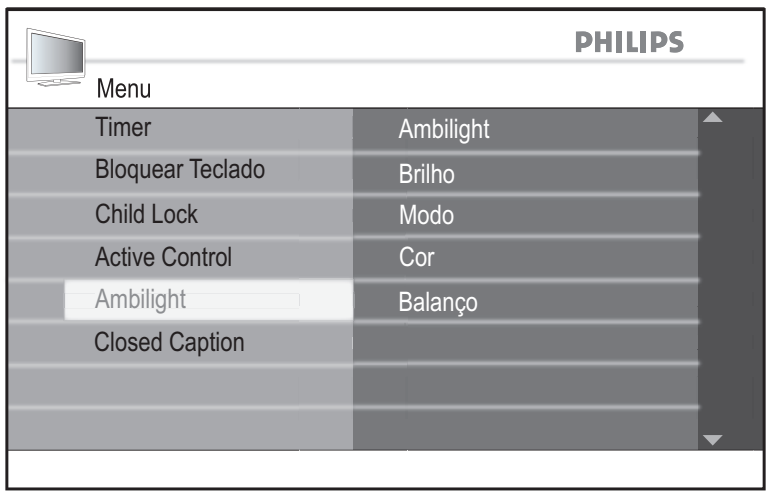
PHILIPS
Menu
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Ambilight
Closed Caption
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Balanço

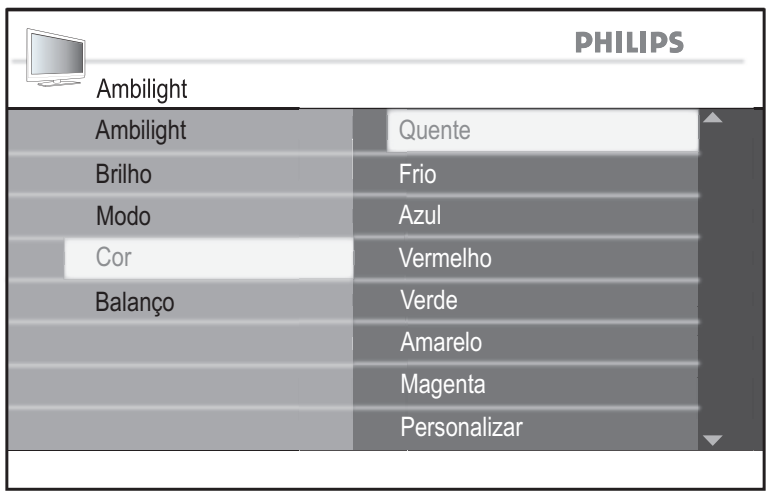
PHILIPS
Ambilight
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Balanço
Quente
Frio
Azul
Vermelho
Verde
Amarelo
Magenta
Personalizar

Cores do Ambilight:

- **Quente:** Indicado para maioria dos ambientes e salas de estar.
- **Frio:** Indicado para utilizar durante o dia.
- **Azul:** Indicado para ambientes modernos e com ar místico.
- **Vermelho:** Para ambientes românticos.
- **Verde:**
- **Amarelo:**
- **Magenta:**
- **Personalizar:** Permite personalizar as cores das luzes, veja a seção “Personalizar Cor”.

Usando o Ambilight (somente para o 32PFL7342 e 42PFL7342)

Personalizando as Cores

Repita os passos de 1 à 5 de **Ligando o Ambilight.**

1. Pressione a tecla ▼ até realçar **Cor**.

2. Pressione a tecla OK para selecionar **Cor**.

3. Pressione a tecla ▼ até realçar **Personalizar**.

4. Pressione a tecla OK para selecionar **Personalizar**.
   Isto irá habilitar no menu ambilight um novo item chamado “**Personalizar Cor**”.

5. Pressione a tecla ◀ até realçar **Cor**.

6. Pressione a tecla ▼ para realçar **Personalizar Cor**.

7. Pressione OK para acessar o menu **Personalizar Cor**.

8. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **Palete** ou **Saturação**.

9. Pressione a tecla OK para selecionar **Palete** ou **Saturação**.

10. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para ajustar a opção desejada.

11. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

Personalizar Cor:

- **Palete:** Ajusta o brilho das cores de uma forma geral.
- **Saturação:** Ajusta o nível de saturação das cores.

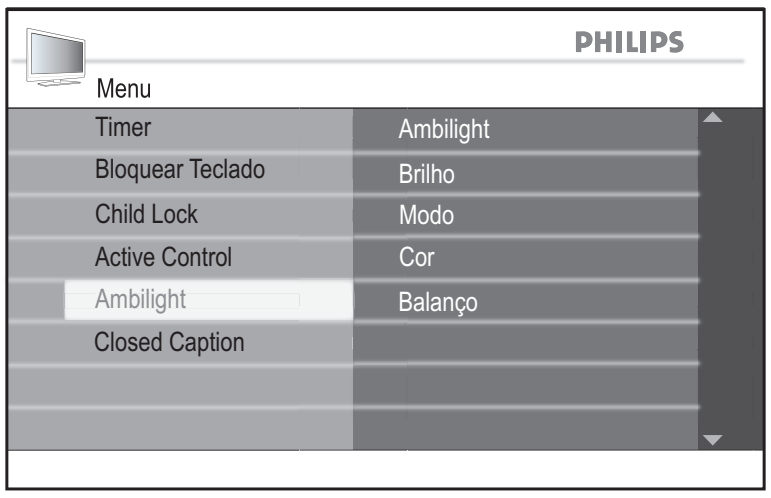
PHILIPS
Menu
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Ambilight
Closed Caption
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Balanço

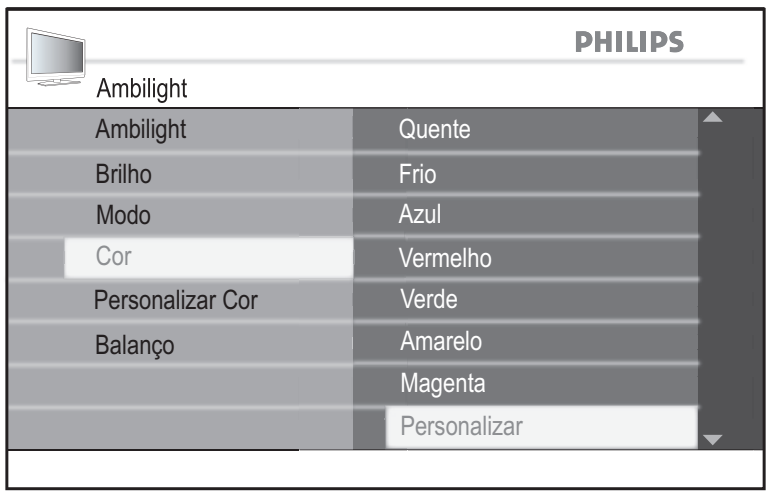
PHILIPS
Ambilight
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Personalizar Cor
Balanço
Quente
Frio
Azul
Vermelho
Verde
Amarelo
Magenta
Personalizar

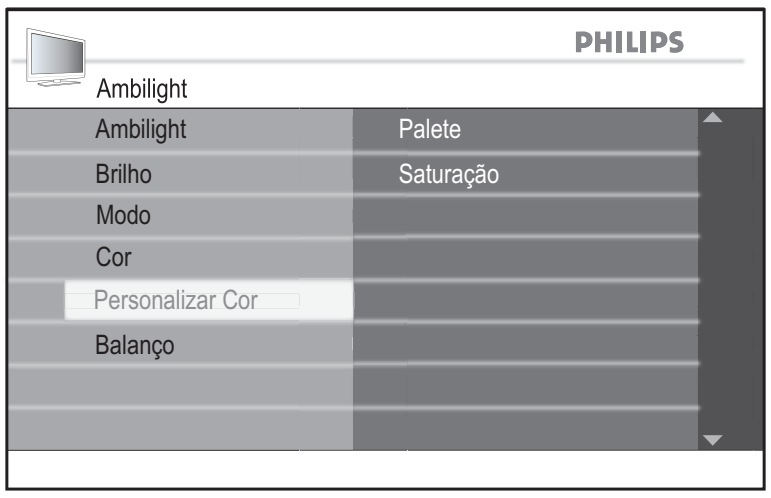
PHILIPS
Ambilight
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Personalizar Cor
Balanço
Palete
Saturação

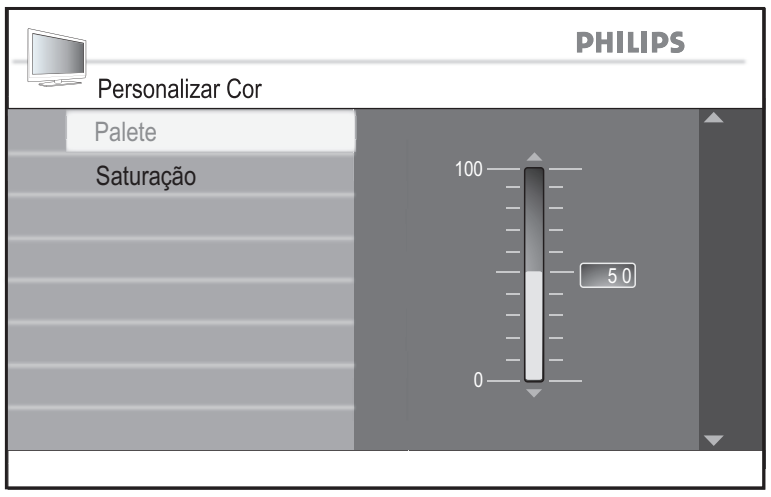
PHILIPS
Personalizar Cor
Palete
Saturação
100
50
0

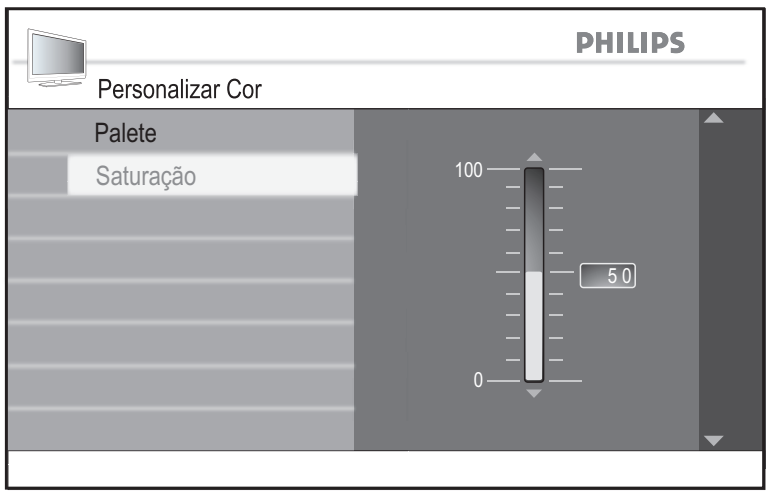
PHILIPS
Personalizar Cor
Palete
Saturação
100
50
0

Usando o Ambilight (somente para o 32PFL7342 e 42PFL7342)

Ajustando o Balanço

O Balanço permite ajustar o nível das lâmpadas individualmente, mais para um lado ou para o outro.

Repita os passos de 1 à 5 de **Ligando o Ambilight.**

1. Pressione a tecla ▼ até realçar **Balanço**.
2. Pressione a tecla OK para selecionar **Balanço**.
3. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para ajustar o nível do **Balanço**.
4. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

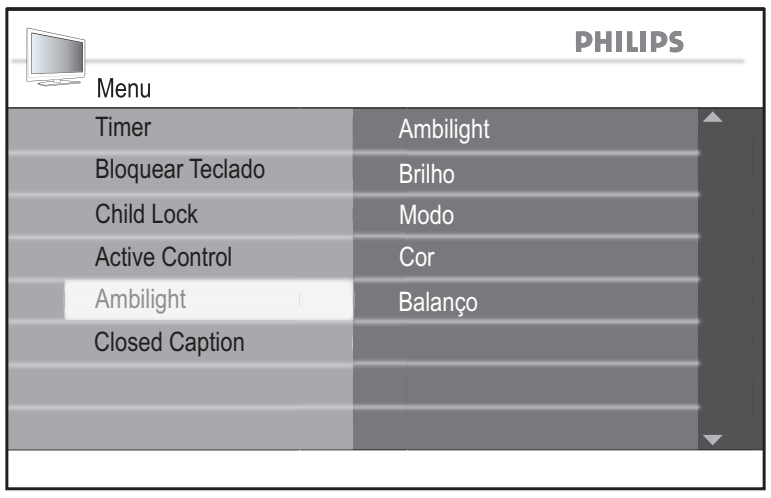
PHILIPS
Menu
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Ambilight
Closed Caption
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Balanço

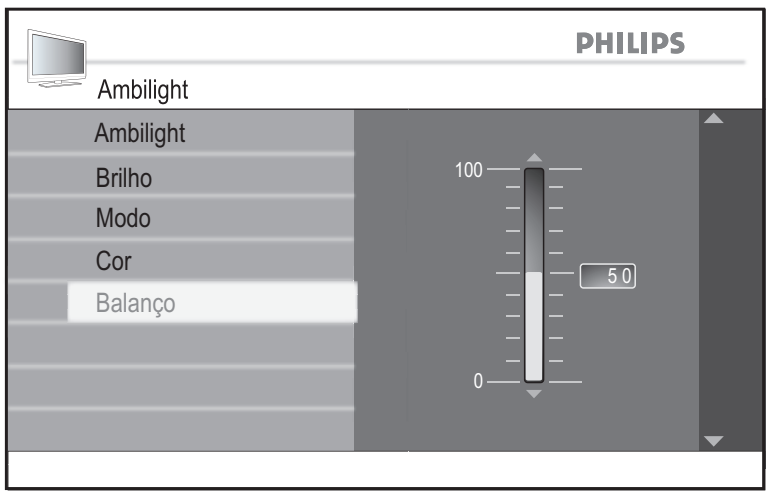
PHILIPS
Ambilight
Ambilight
Brilho
Modo
Cor
Balanço
100
50
0

Ativando Closed Caption

O recurso Closed Caption permite ler o que está sendo falado nos programas de televisão em legendas na tela do TV.

Este recurso usa “caixas de texto” na tela para mostrar diálogos e conversações enquanto o programa de TV está sendo exibido, de forma semelhante às legendas de um filme.

1. Pressione a tecla MENU para visualizar o menu na tela.
2. Pressione a tecla ▼ até realçar **Funções.**
3. Pressione a tecla OK para selecionar **Funções**.
4. Pressione a tecla ▼ até realçar **Closed Caption**.
5. Pressione a tecla OK para selecionar **Closed Caption.**
6. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar **CC Não**, **CC1**, **CC2** ou **CC Mudo**.
7. Pressione a tecla OK para selecionar uma das opções de Closed Caption.
8. Pressione a tecla MENU ou **EXIT** para sair do menu.

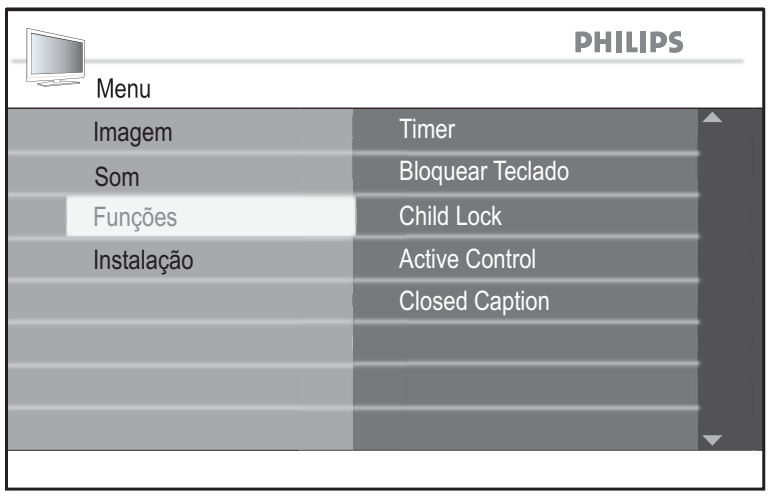
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption

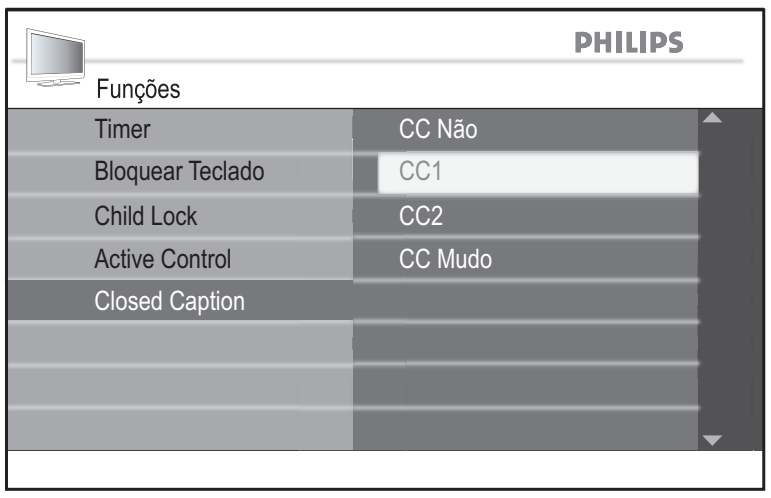
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption
CC Não
CC1
CC2
CC Mudo

Opções de Closed Caption:

- **CC Não:** Desativa a função.
- **CC1:** A maioria dos canais utiliza o modo CC1 para transmissão.
- **CC2:** O modo CC2 também pode ser eventualmente utilizado para transmissão.
- **CC Mudo:** Closed captions serão visualizados somente quando o som estiver desligado através da tecla Mute do controle remoto.

Mudando o formato da imagem

As imagens do seu TV podem estar no formato widescreen (16:9) ou padrão (4:3) dependendo da emissora.

Você pode selecionar diversos formatos de tela para determinados tipos de programa.

1. Pressione a tecla ⊡ repetidamente para percorrer os formatos de tela disponíveis.

Formatos de imagem:

4:3
Indicado para utilização com imagens 4:3, nesta condição a imagem não preenche toda a tela, porém não há distorção.

Widescreen
Indicada para utilização com imagens 16:9, nesta condição a imagem completa toda a tela e não há distorção.

Super Zoom
Indicada para utilização com imagens 4:3, nesta condição a imagem completa toda a tela e com um mínimo de distorção.

Zoom Legenda
Indicado para utilização filmes de DVD no formato 2.35:1 e 1.85:1com legendas fora do campo de imagem, nesta condição as legendas são enfatizadas.

Zoom 14:9
Indicado para utilização com imagens 4:3, nesta condição a imagem preenche um pouco mais a tela do que o modo 4:3 com uma ligeira perda de conteúdo de imagem.

Zoom 16:9
Indicado para utilização filmes de DVD no formato 2.35:1 e 1.85:1com legendas dentro do campo de imagem, nesta condição a imagem é ampliada com um mínimo de distorção.

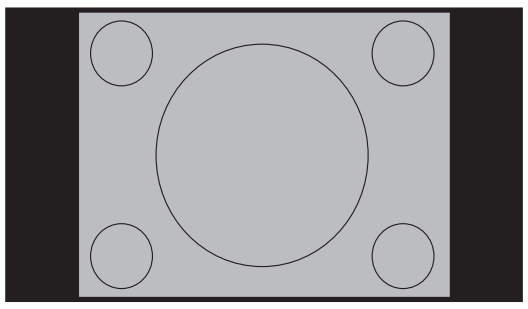
4 : 3

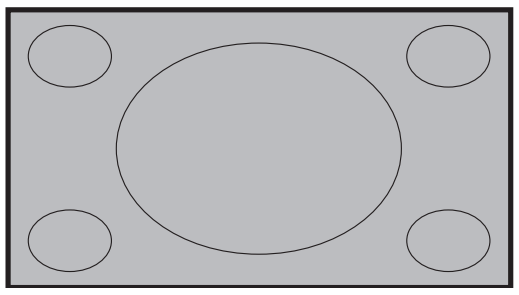
Widescreen

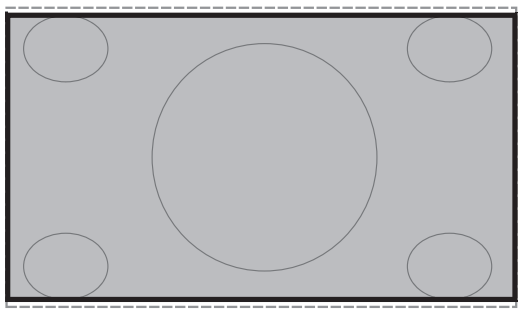
Super Zoom

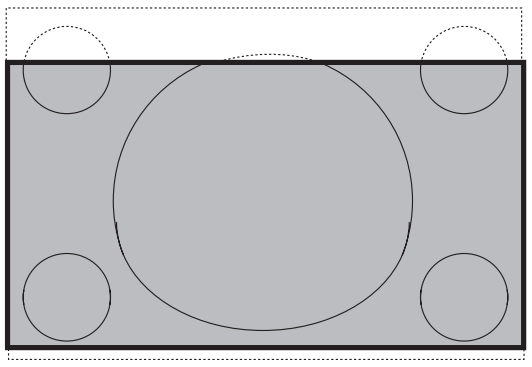
Zoom Legenda

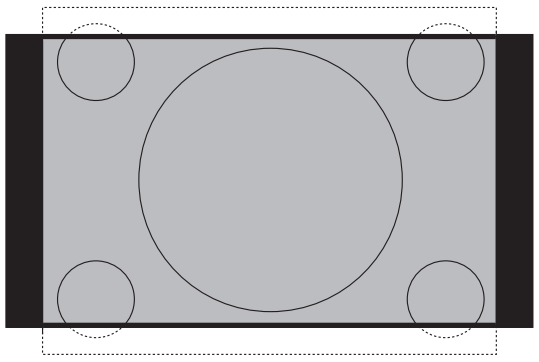
Zoom 14 : 9

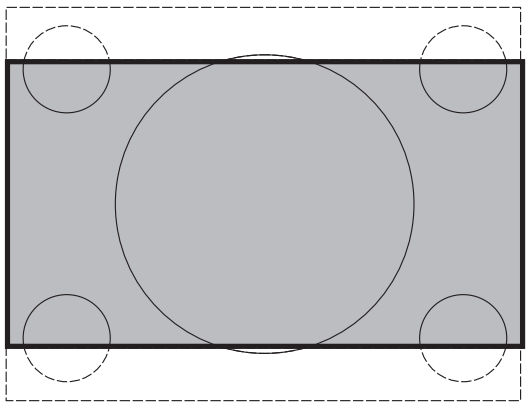
Zoom 16 : 9

NOTA:

Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal digital de alta qualidade em formato widescreen ou uso de conversor/decodificador de sinal.

Utilizando as funções Auto Sound e Auto Picture

O seu TV está com as funções **Auto Sound e Auto Picture** pré-ajustadas para proporcionar diferentes ambientes de som e imagem.

1. Pressione a tecla ♪ repetidamente para percorrer através dos ajustes de som disponíveis.

O tipo de ajuste de som escolhido será visualizado no centro da tela.

Ajustes Auto Sound:

- **Teatro:** Transmite a sensação de estar no meio da ação.
- **Música:** Som mais grave para enfatizar a música.
- **Voz:** Som mais agudo para enfatizar o diálogo.
- **Pessoal:** Os ajustes pessoais do som estarão armazenados neste item.

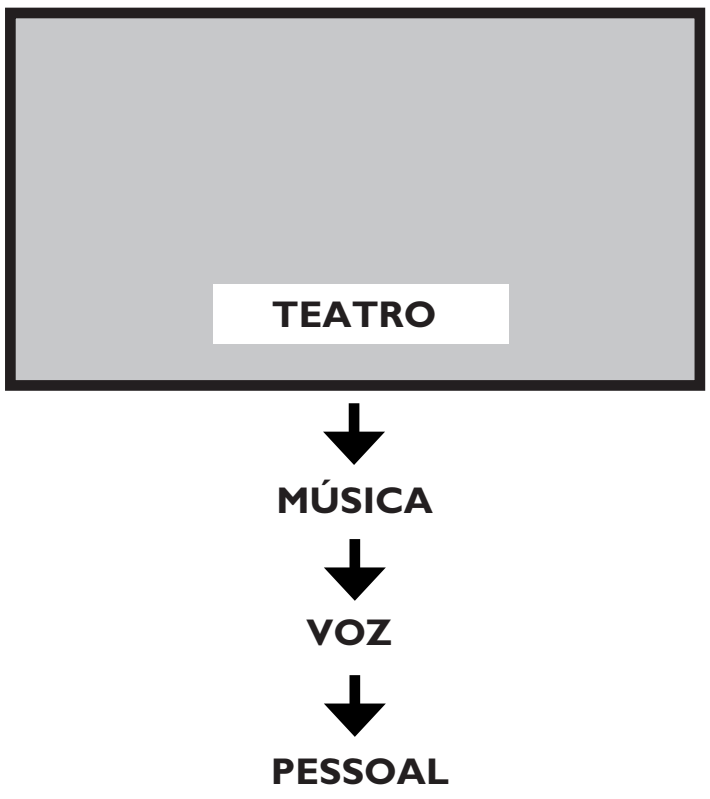

1. Pressione a tecla ▢ repetidamente para percorrer os ajustes de imagem disponíveis.

O tipo de ajuste de som escolhido será visualizado no centro da tela.

Ajustes Auto Picture:

- **Vibrante:** Imagens com mais brilho e nitidez.
- **Natural:** Apropriado para sala de estar.
- **Suave:** Apropriado para sala de estar e TV com baixo sinal.
- **Games:** Ajustes otimizados para vídeo game e filmes ruidosos.
- **Pessoal:** Os ajustes pessoais da imagem estarão armazenados neste item.

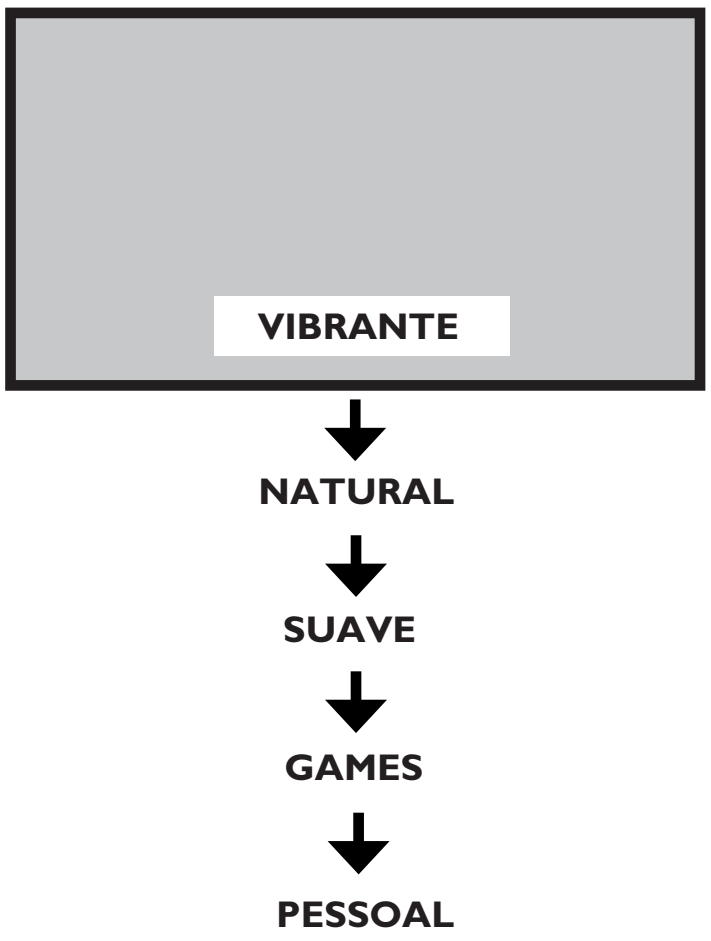

NOTA:

Se você mudar qualquer ajuste de imagem ou som nos sub-menus Imagem ou Som, seu ajuste anterior do item Pessoal será atualizado pelas mudanças atuais.

Utilizando a função Surf

É possível armazenar até 8 canais favoritos na lista Surf.
Você poderá acessar a lista Surf na tela pressionando as teclas de cursor para percorrer a lista de programas.

Adicionando canais na Lista Surf

1. Pressione o teclado numérico (**0-9**) ou as teclas **Channel + / -** para selecionar seu canal favorito.

2. Pressione a tecla **SURF** para visualizar a lista Surf.
   Você visualizará apenas um número de canal na lista Surf, que será o mesmo canal que estiver assistindo.

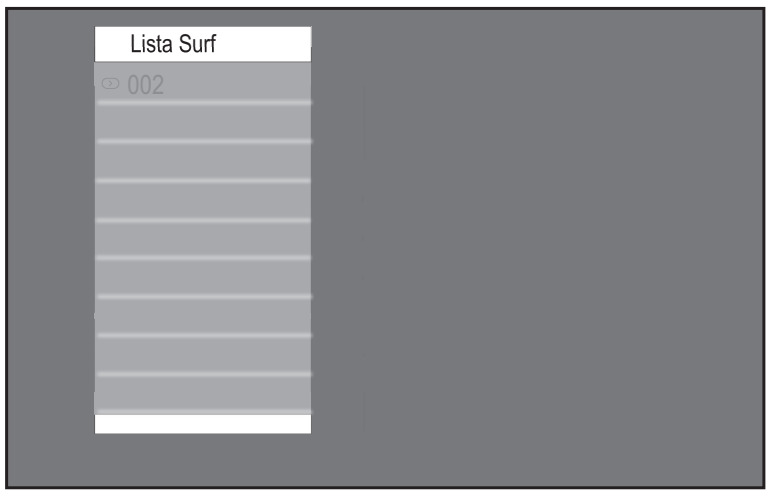

3. Pressione a tecla ▶ para adicionar canais à lista Surf.
   O símbolo ✓ aparecerá ao lado do canal para indicar que está armazenado na lista Surf.

Repita os passos 1 à 3 para adicionar mais canais à Lista Surf.

Excluindo canais da lista Surf

1. Pressione a tecla **SURF** para visualizar a lista Surf.

2. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar o número do canal que deseja excluir.

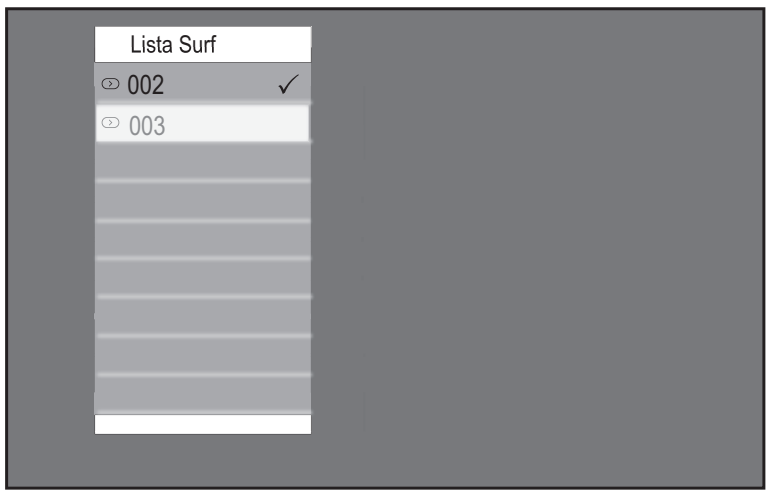

3. Pressione a tecla ▶ para excluir o canal da lista Surf.

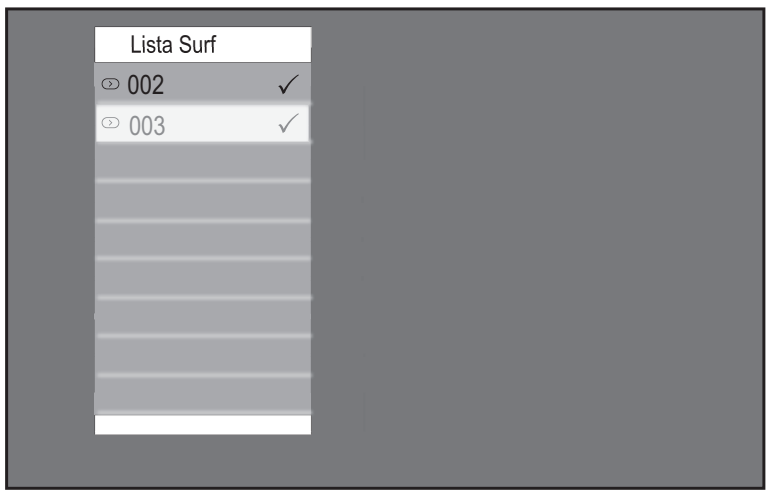

O canal será excluído da lista.

Repita os passos 2 e 3 para excluir mais canais enquanto a Lista Surf estiver na tela.

NOTA:

Até 8 canais podem ser armazenados na Lista Surf. Ao se fazer uma auto-seleção a Lista Surf é apagada.

Utilizando a Lista de AV´s

Seu TV está equipado com alguns dispositivos de áudio e vídeo que permite a conexão de outras fontes como DVD Player, Gravador de DVD, Sistema Home Theater, entre outros.
A Lista de AV´s permite selecionar a fonte de áudio ou vídeo que deseja conectar.

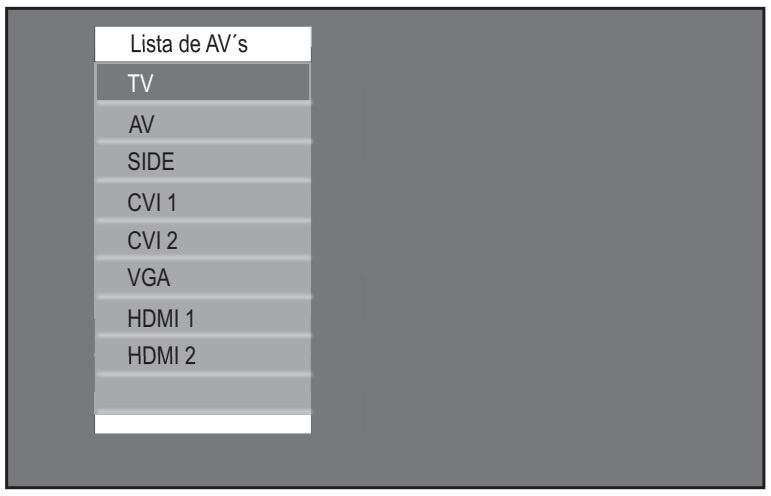

1. Pressione a tecla AV para visualizar a lista das fontes de áudio e vídeo.
2. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para realçar a fonte AV.
3. Pressione a tecla OK para selecionar a fonte AV.

Você verá o canal correspondente à fonte AV quando o equipamento estiver conectado.

Fontes Áudio/Vídeo:

- **TV:** Transmissão normal do TV através do conector de antena.
- **AV:** Saídas de Áudio e Vídeo Composite.
- **SIDE:** Conector de fones de ouvido, Entrada de Áudio e Vídeo Composite, e entrada S-Vídeo.
- **CVI 1:** Vídeo Componente (Y Pb Pr) com a entrada Áudio Composite.
- **CVI 2:** Vídeo Componente (Y Pb Pr) com a entrada Áudio Composite.
- **VGA:** VGA com entrada de áudio.
- **HDMI 1:** entrada HDMI (High Definition Multimedia Interface).
- **HDMI 2:** entrada HDMI (High Definition Multimedia Interface).

NOTA:

Veja o Guia Rápido de Conexões nas primeiras páginas do manual para
maiores informações.

Utilizando o seu TV como um monitor de computador

O seu TV está equipado com a porta VGA que permite utilizar o aparelho como um monitor de computador.

NOTA:

Veja o Guia Rápido de Conexões nas primeiras páginas do manual para conectar o computador ao TV.

Conecte o computador ao TV através do cabo VGA (não fornecido).

1. Pressione a tecla AV para visualizar a lista das fontes de áudio e vídeo.
2. Pressione a tecla ▲ ou ▼ até realçar **VGA**.
3. Pressione a tecla (OK) para selecionar **VGA**.

Você visualizará a imagem do computador na tela do TV.

Usando o menu Funções e Imagem

Algumas das configurações de Imagem e Som são as mesmas utilizadas no modo TV.

Ajustes da Imagem (modo VGA):

- **Horizontal:** ajusta a imagem para a esquerda ou direita.
- **Vertical:** ajusta a imagem para cima ou para baixo

Ajustes da função (modo VGA):

- **Fase / Frequência:** Ajusta os parâmetros de fase e frequência da imagem.
- **Auto Ajuste:** ajusta automaticamente os alguns parâmetros de imagem.
- **Reset:** retorna aos ajustes padrão de fabrica.

NOTA:

Se o seu computador possui uma saída de vídeo digital DVI, você pode conectá-lo ao seu TV através de uma cabo DVI para HDMI. Veja as páginas do Guia Rápido para maiores detalhes.

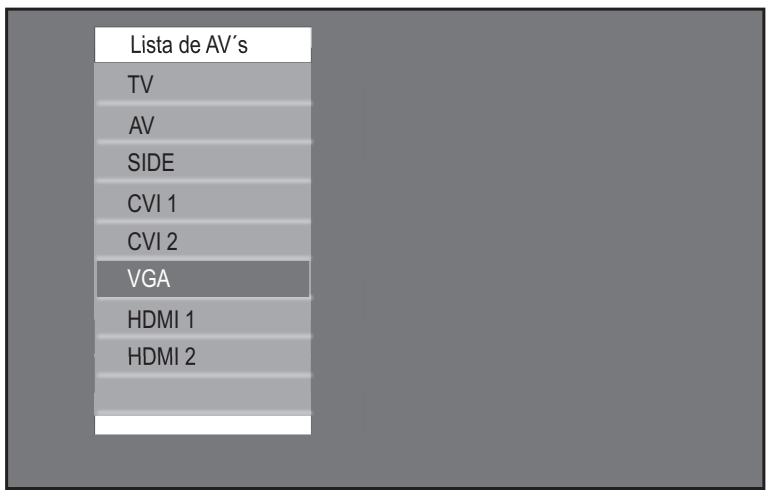
Lista de AV´s
TV
AV
SIDE
CVI 1
CVI 2
VGA
HDMI 1
HDMI 2

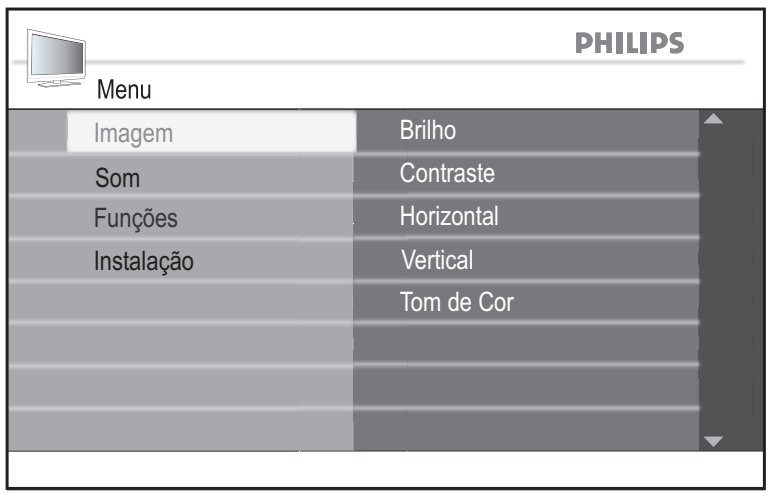
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Brilho
Contraste
Horizontal
Vertical
Tom de Cor

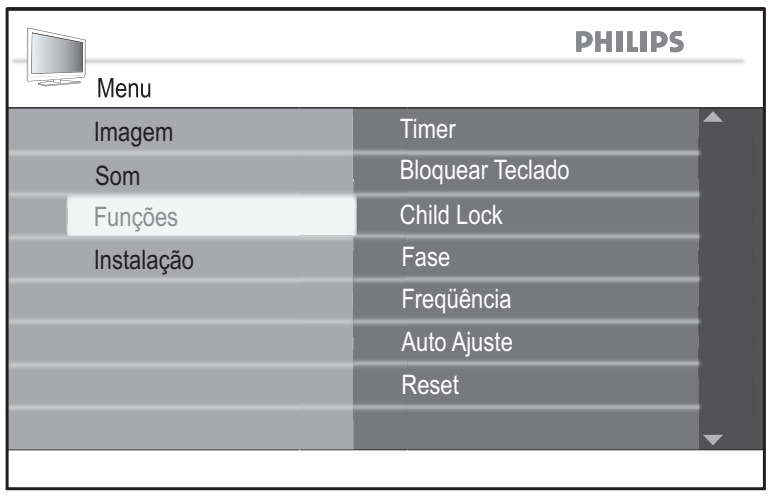
PHILIPS
Menu
Imagem
Som
Funções
Instalação
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Fase
Freqüência
Auto Ajuste
Reset

Usando seu TV em modo de alta definição (HD)

O modo de alta definição (HD, High Definition) permite-lhe usufruir imagens mais claras e nítidas se você estiver usando um equipamento HD, que possa gerar sinais de vídeo de alta definição.

Conectando o equipamento HD

1. Conecte a saída HDMI ou DVI do seu equipamento HD ao conector **HDMI 1** ou **HDMI 2** do TV.
   Use um cabo DVI a HDMI, caso seja conectada a saída DVI.

2. Conecte os cabos de áudio aos conectores de áudio **L / R** (AV) do TV, caso esteja usando a saída DVI do seu equipamento HD para a conexão ao TV.

3. Pressione o botão AV para exibir a lista de fontes e os botões ▲ e ▼ para selecionar **HDMI 1** ou **HDMI 2**.

4. Pressione o botão OK para mudar para a fonte selecionada.

Controlando as configurações do TV em modo HD

1. Pressione o botão MENU para exibir os menus na tela.

2. Pressione os botões ▲ e ▼ para selecionar **Imagem**, **Som** ou **Funções** e pressione OK para selecionar os itens no submenu.

3. Pressione os botões ▲ e ▼ para realçar as configurações e os botões ◄ e ► para ajustá-las.

4. Pressione o botão ◄ para retornar ao menu anterior.

5. Pressione o botão MENU ou **EXIT** para sair dos menus na tela.

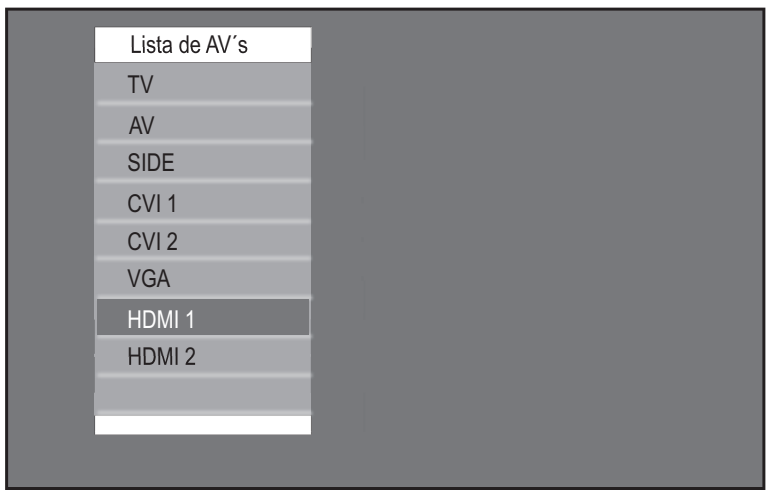

Submenu Imagem

- As opções do submenu Imagem são: **Brilho**, **Cor**, **Contraste**, **Nitidez**, **Tom de Cor**, **Contraste+**, **Horizontal** e **Vertical**.
- Todas as opções funcionam da mesma maneira que aquelas do submenu Imagem do TV, exceto **Horizontal** e **Vertical**.
- A opção **Horizontal** permite ajustar o posicionamento horizontal da imagem.
- A opção **Vertical** permite ajustar o posicionamento vertical da imagem.

Submenu Som

- As opções do submenu Som são **Equalizador**, **Balanço**, **Nivelar Vol.** e **Incr. Surround**. Todas as opções funcionam da mesma maneira que as correspondentes do submenu Som do TV.

Submenu Funções

- As opções do submenu Funções são **Timer**, **Child Lock**, **Bloquear Teclado** e **Active Control**. Todas as opções funcionam da mesma maneira que aquelas do submenu Funções do TV, exceto **Seleção de Modo**.

Usando seu TV em modo de alta definição (HD)

Usando a Seleção de Modo

(aplicável somente a 480p e 720p)

Quando você conecta equipamento HD via HDMI suportando resoluções de 480p ou 720p, as opções de **Seleção de Modo** ficam disponíveis no submenu Funções.
Você pode selecionar o modo **PC** ou **HD**.

1. Pressione o botão MENU para exibir os menus na tela.
2. Pressione o botão ▼ até que a opção Funções fique realçada.
3. Pressione o botão OK para selecionar Funções.
4. Pressione o botão ▼ ▼até que a opção **Seleção de Modo** fique realçada.
5. Pressione o botão OK para selecionar **Seleção de Modo**.
6. Pressione os botões ▲ ▼e ▼ ▼para selecionar o modo **PC** ou **HD**.
7. Pressione o botão MENU ou **EXIT** para sair dos menus na tela.

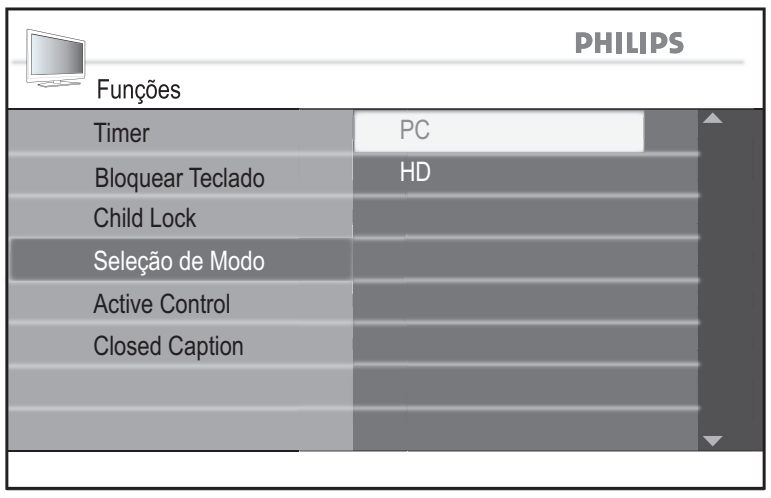
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Seleção de Modo
Active Control
Closed Caption
PC
HD

Usando modo 1080 nativo

(somente para modelos de TV 1080p)

Quando você conecta equipamento HD via HDMI ou Y Pb Pr suportando resolução de 1080p, a opção 1080 Nativo do submenu Vídeo fica disponível.
Você pode assistir o formato HD original que tenha a resolução real dos sinais de entrada.

1. Pressione o botão MENU para exibir os menus na tela.
2. Pressione o botão ▼ até que a opção Funções fique realçada.
3. Pressione o botão OK para selecionar Funções.

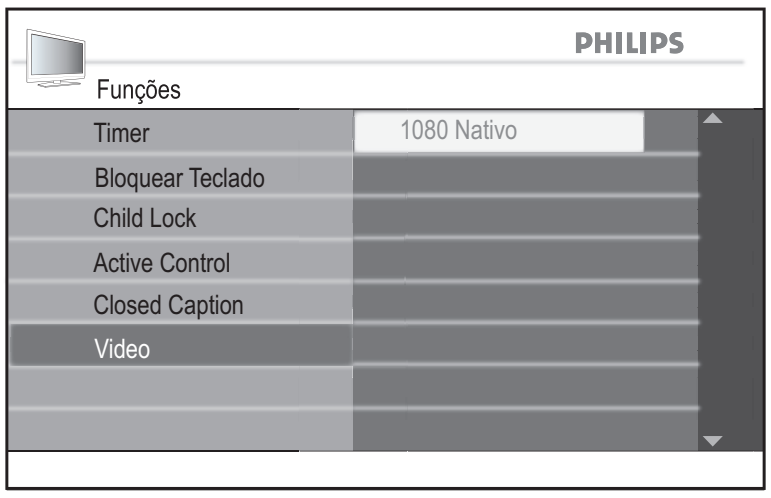
PHILIPS
Funções
Timer
Bloquear Teclado
Child Lock
Active Control
Closed Caption
Video
1080 Nativo

Usando seu TV em modo de alta definição (HD)

4. Pressione o botão ▼ até que a opção Vídeo fique realçada.

5. Pressione o botão OK para selecionar Vídeo.

6. Pressione o ▲ e ▼ para selecionar **Sim** ou **Não**.
   Selecione **Sim** para assistir seus programas no formato HD original (1080p).

7. Pressione o botão MENU ou **EXIT** para sair dos menus na tela.

Nota:

Seu TV Philips atende ao padrão HDMI. Se você não obtiver uma boa imagem, isso não é um defeito do seu aparelho de TV.
Altere o formato de vídeo do seu aparelho (DVD player, decodificador de TV a cabo, etc.) para um formato padrão.
Por exemplo, você deve selecionar 480p, 576p, 720p, 1080i ou 1080p.

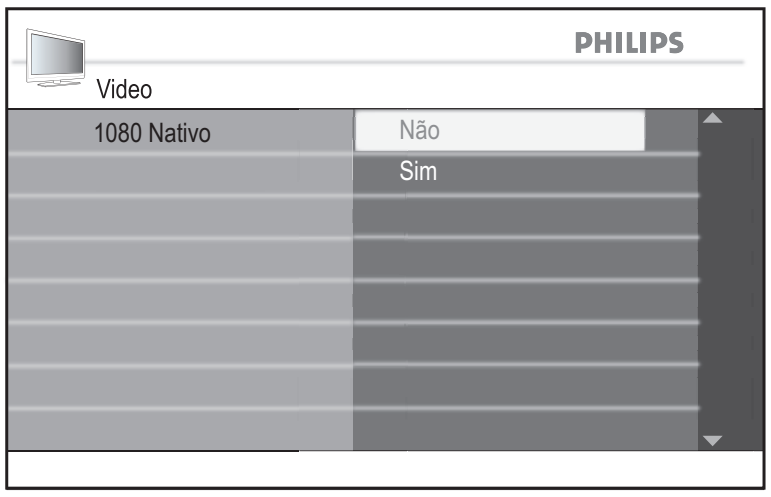

Modelos não 1080p				
Formato HD	480p	576p	720p	1080i
Formato SD	480i		576i	

Modelos 1080p					
Formato HD	480p	576p	720p	1080p	1080i
Formato SD	480i		576i		

Solução de Problemas

NOTA:

Antes de chamar o Suporte técnico, consulte os tópicos abaixo para tentar corrigir o problema.

Problema	Solução
Não Liga	• Verifique se o cabo de energia está conectado corretamente. Desconecte o TV da tomada e aguarde 60 segundos, reconecte o plug na tomada. Ligue novamente o TV. • Pressione a tecla ⏻ no controle remoto.
Baixa recepção (imagem com ruídos)	• Verifique a conexão da antena no TV e na parede. • Tente ajustar manualmente a imagem. • Verifique se escolheu corretamente o sistema do TV. • Pressione a tecla STATUS para verificar o sinal.
Sem imagem	• Verifique se os cabos estão conectados corretamente (Ex: Cabo de RF ao TV, cabo de energia desconectado) • Verifique se a fonte AV está selecionada corretamente • Verifique se a função Child Lock está desabilitada.
Sem som em alguns canais	• Verifique se o sistema correto do TV está selecionado.
Sem som	• Verifique as teclas de VOLUME. • Verifque se Mute está desativado. • Verifique se as conexões entre os equipamentos opcionais e o TV estão corretas.
Interferência no som	• Tente desligar qualquer outro dispositivo elétrico para evitar a interferência. Exemplo: secador de cabelo, aspirador de pó.
TV não responde ao controle remoto	• Aproxime mais o controle na frente do TV. • Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente no controle remoto. • Se necessário, troque as pilhas. • **AS PILHAS ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL DO PRODUTO.**
Pequenos pontos na tela não mudam de cor	• Este sintoma não é um problema. O painel de cristal líquido é construído com alta tecnologia de precisão, proporcionando detalhes da imagem. Ocasionalmente, alguns pixels desativados poderão aparecer na tela como um ponto fixo nas cores vermelho, azul, verde ou preto. Nota: Isto não afetará a performance do seu aparelho.

Solução de Problemas

Problema	**Solução**
Sem som ou imagem, mas a luz vermelha do painel está acesa	• Pressione a tecla ⏻ no controle remoto.
Modo VGA não funciona	• Verifique se o cabo VGA está conectado corretamente. • Verifique se a fonte AV correta está selecionada. Pressione a tecla AV para visualizar a lista de AV´s e selecione a correta. • Verifique se o computador está configurado com a resolução de tela compatível. • Verifique os ajustes da imagem do computador.
No modo S –Video, as cores ficam fracas	• Verifique se o cabo S-Video está conectado corretamente.
Barras pretas nas partes de cima e de baixo da imagem no modo VGA	• Mude a taxa do PC para 60 Hz.

Especificações Técnicas

	26PFL5322	32PFL5332 32PFL7342	37PFL5332
Sistemas do TV	Auto, PAL-M, PAL-N; NTSC / PAL (Playback)		
Consumo em Standby	< 1 W		
Tipo de Tela	LCD WXGA Active matrix TFT		
Tamanho (Diagonal Visual aprox.)	26" (66 cm)	32" (80 cm)	37" (94 cm)
Resolução	1366 x 768p		
Resoluções suportadas	Formatos de PC: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz Formatos de Vídeo: 640 x 480i, 640 x 480p, 720 x 576i, 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i		
Som			
Potência de Saída	2 x 10 W		
Conexões			
AV	Entrada 1x (Vídeo Composto, Áudio Estéreo, S-Vídeo)		
CVI 1	Entrada 1x (Y Pb Pr, Áudio Estéreo)		
CVI 2	Entrada 1x (Y Pb Pr, Áudio Estéreo)		
HDMI 1	•	•	•
HDMI 2	•	•	•
COMPUTADOR (PC)	Entrada 3x (VGA, HDMI 1, HDMI 2)		
Saída AV	Saída 1x (Vídeo Composto, Áudio Estéreo)		
Lateral	Entrada 1x (Vídeo Composto, Áudio Estéreo, S-Vídeo), Saída 1x (Fone de Ouvido)		
Antena	75 Ohm		
Acessórios	Cabo de Alimentação, Pedestal, Controle Remoto, 2 pilhas AAA		
Dimensões			
Peso	11.2 kg	14.2 kg	23 kg
Peso com pedestal	14.4 kg	17 kg	30 kg
Sem Pedestal (LxAxP) mm	698 x 495 x 100	805 x 547 x 116	935 x 626 x 116
Com Pedestal (LxAxP) mm	698 x 542 x 228	805 x 609 x 212	935 x 688 x 267

Especificações Técnicas

	42PFL5332 42PFL7342	42PFL5432	52PFL5432
Sistemas do TV	Auto, PAL-M, PAL-N; NTSC / PAL (Playback)		
Consumo em Standby	< 1 W		
Tipo de Tela	LCD WXGA Active matrix TFT		
Tamanho (Diagonal Visual aprox.)	42" (107 cm)		52" (132 cm)
Resolução	1366 x 768p	1920 x 1080p	
Resoluções suportadas	Formatos de PC: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz Formatos de Vídeo: 640 x 480i, 640 x 480p, 720 x 576i, 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i		
Som			
Potência de Saída	2 x 10 W		
Conexões			
AV	Entrada 1x (Vídeo Composto, Áudio Estéreo, S-Vídeo)		
CVI 1	Entrada 1x (Y Pb Pr, Áudio Estéreo)		
CVI 2	Entrada 1x (Y Pb Pr, Áudio Estéreo)		
HDMI 1	•	•	•
HDMI 2	•	•	•
COMPUTADOR (PC)	Entrada 3x (VGA, HDMI 1, HDMI 2)		
Saída AV	Saída 1x (Vídeo Composto, Áudio Estéreo)		
Lateral	Entrada 1x (Vídeo Composto, Áudio Estéreo, S-Vídeo), Saída 1x (Fone de Ouvido)		
Antena	75 Ohm		
Acessórios	Cabo de Alimentação, Pedestal, Controle Remoto, 2 pilhas AAA		
Dimensões			
Peso	26.5 Kg		40 kg
Peso com pedestal	33.5 kg		50 kg
Sem Pedestal (LxAxP) mm	1046 x 686 x 118		1288 x 835 x 124
Com Pedestal (LxAxP) mm	1046 x 749 x 267		1288 x 901 x 325

NOTA: Para Tensão de Operação, Frequência, Consumo, Modelo e Número de Série, consulte a etiqueta de tipo na parte traseira do aparelho.

Lista de Serviços Autorizados

ACRE	
RIO BRANCO	**68-32217642**
ALAGOAS	
MACEIO	**82-32417237**
AMAPÁ	
MACAPA	**96-32175934**
AMAZONAS	
MANAUS	**92-36633366**
MANAUS	**92-36333035**
BAHIA	
FEIRA DE SANTANA	**75-32232882**
ILHEUS	**73-2315995**
IRECE	**74-36410202**
JEQUIE	**73-35254141**
JUAZEIRO	**74-36116456**
SALVADOR	**71-32072070**
STO ANTONIO JESUS	**75-36314470**
TEIXEIRA DE FREITAS	**73-30111600**
CEARÁ	
FORTALEZA	**85-32875506**
FORTALEZA	**85-40088555**
DISTRITO FEDERAL	
BRASILIA	**61-3445 1991**
BRASILIA	**61-33233487**
TAGUATINGA	**61-33549615**
ESPIRÍTO SANTO	
ALEGRE	**28-35526349**
VITORIA	**27-32233899**
GOIAS	
GOIANIA	**62-32292908**
MARANHÃO	
SAO LUIS	**98-32323236**
MATO GROSSO	
CUIABA	**65-33176464**
JACIARA	**66-34612138**
RONDONOPOLIS	**66-34233888**
MATO GROSSO DO SUL	
CAMPO GRANDE	**67-33831540**
MINAS GERAIS	
ARAXA	**34-36611132**
ARAXA	**34-36691869**
BELO HORIZONTE	**31-32254066**
BELO HORIZONTE	**31-32957700**
CONTAGEM	**31-33912994**
GOV VALADARES	**33-32716650**
ITUIUTABA	**34-32682131**
JUIZ DE FORA	**32-32151514**
MONTES CLAROS	**38-32218925**
MURIAE	**32-37224334**
POUSO ALEGRE	**35-34212120**
SAO JOAO DEL REI	**32-33718306**
SETE LAGOAS	**31-37718570**
UBERABA	**34-33332520**
UBERLANDIA	**34-32123636**
PARÁ	
BELEM	**91-32690400**
ITAITUBA	**93-35181545**
PARAÍBA	
CAMPINA GRANDE	**83-33212128**
JOAO PESSOA	**83-32469689**
PARANÁ	
CASCAVEL	**45-32254005**
CURITIBA	**41-32648791**
LONDRINA	**43-33241002**
MARINGA	**44-32264620**
PARANAGUA	**41-34225804**
PONTA GROSSA	**42-32226590**
PERNAMBUCO	
CAMARAGIBE	**81-34581246**
GARANHUNS	**87-37610085**
RECIFE	**81-34629090**
PIAUÍ	
TERESINA	**86-32230825**
TERESINA	**86-32213535**
RIO DE JANEIRO	
CABO FRIO	**22-26451819**
ITAPERUNA	**22-38236825**
MACAE	**22-27591358**
NITEROI	**21-26220157**
PETROPOLIS	**24-22312737**
RESENDE	**24-33550101**
RIO DE JANEIRO	**21-25096851**
RIO DE JANEIRO	**21-24315759**
RIO GRANDE DO NORTE	
MOSSORO	**84-33147809**
NATAL	**84-32132345**
RIO GRANDE DO SUL	
CANELA	**54-32821551**
FARROUPILHA	**54-32683603**
IJUI	**55-33327766**
NOVO HAMBURGO	**51-35823191**
PASSO FUNDO	**54-33111104**
PELOTAS	**53-32223633**
PORTO ALEGRE	**51-33256653**
PORTO ALEGRE	**51-32268834**
SANTA MARIA	**55-32222235**
STA CRUZ DO SUL	**51-37153048**
RONDÔNIA	
ARIQUEMES	**69-35353491**
PORTO VELHO	**69-32273377**
RORAIMA	
BOA VISTA	**95-32249605**
SANTA CATARINA	
BLUMENAU	**47-33227742**
CRICIUMA	**48-34375155**
FLORIANOPOLIS	**48-32254149**
JARAGUA DO SUL	**47-33722050**
JOACABA	**49-35220418**
LAGES	**49-32244414**
RIO DO SUL	**47-35211920**
SÃO PAULO	
AMERICANA	**19-34062914**
ATIBAIA	**11-44118145**
AVARE	**14-37322142**
BARRETOS	**17-33222742**
BAURU	**14-32239551**
BIRIGUI	**18-36424011**
BOTUCATU	**14-38821081**
CAMPINAS	**19-32369199**
CAMPINAS	**19-37372500**
GUARULHOS	**11-64431153**
JALES	**17-36324479**
JAU	**14-36222117**
OURINHOS	**14-33225457**
PRES PRUDENTE	**18-32225168**
RIBEIRAO PRETO	**16-36106989**
S JOSE RIO PRETO	**17-32325680**
SANTOS	**13-32272947**
SAO PAULO	**11-22966122**
SAO PAULO	**11-38457575**
SOROCABA	**15-32241170**
TAUBATE	**12-36219080**
TUPA	**14-34962596**
SERGIPE	
ARACAJU	**79-32119764**
TOCANTINS	
PALMAS	**63-32144502**

CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTE CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTE APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) CONTADOS A PARTIR **DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA,** QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE CERTIFICADO.

2) ESSA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
   A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
   B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
   C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
   D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.

3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.

4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.

5) AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.

6) ESTE PRODUTO TEM **GARANTIA INTERNACIONAL.** O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.

7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTE TIPO DE MODIFICAÇÃO.

8) ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

DENTRO DO BRASIL, PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PRODUTO OU PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÁO DA REDE DE OFICINAS AUTORIZADAS, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, OU ESCREVA PARA CAIXA POSTAL No. 21315 CEP 04602-970 - SÃO PAULO - SP OU ENVIE UM E-MAIL PARA : cic@philips.com.br

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 20:00 H;
AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 13:00 H.

PARA ATENDIMENTO FORA DO BRASIL CONTATE A PHILIPS LOCAL OU A:

PHILIPS CONSUMER SERVICE
BEUKENLAAN 2
5651 CD EINDHOVEN
THE NETHERLANDS

CIC Centro de Informações ao Corsumidor

PHILIPS

Atendimento Especial:
0800 701 0245
atendimentoespecial@philips.com.br

Confeccionado em papel reciclado. A Philips contribuindo para a preservação do meio ambiente.

PHILIPS

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

OS DADOS DESTE MANUAL
ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES
SEM AVISO PRÉVIO.

Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change withoutnotice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2004 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3139-125-38233